

Manuel de l'utilisateur

SyncMaster S27A850D

La couleur et l'aspect du produit peuvent varier en fonction du modèle, et ses spécifications peuvent être modifiées sans préavis pour des raisons d'amélioration des performances.

Copyright

Le contenu du présent guide est sujet à modification sans préavis à des fins d'amélioration de la qualité.

© 2011 Samsung Electronics

Samsung Electronics détient les droits d'auteur du présent guide.

Toute utilisation ou reproduction du présent guide, en partie ou intégralement, est interdite sans l'autorisation de Samsung Electronics.

Les logos SAMSUNG et SyncMaster sont des marques déposées de Samsung Electronics.


Microsoft, Windows et Windows NT sont des marques déposées de Microsoft Corporation.

VESA, DPM et DDC sont des marques déposées du groupe Video Electronics Standards Association.





- Des frais d'administration peuvent vous être facturés si :
 - (a) un technicien intervient à votre demande et que le produit ne comporte aucun défaut (c.-à-d. si vous n'avez pas pris la peine de lire le présent manuel d'utilisation).
 - (b) vous amenez le produit dans un centre de réparation alors qu'il ne comporte aucun défaut (c.-à-d. si vous n'avez pas pris la peine de lire le présent manuel d'utilisation).
- Le montant de ces frais d'administration vous sera signifié avant la réalisation de toute prestation ou visite à domicile.

Avant utilisation du produit

Icônes utilisées dans ce guide

	Les images suivantes servent uniquement de référence. Les situations réelles peuvent différer de celles illustrées ci-dessous.
---	--

Symboles de mesures de sécurité

 Avertissement	Des dommages corporels graves ou mortels peuvent survenir si les instructions ne sont pas suivies.
 Attention	Des dommages corporels ou matériels peuvent survenir si les instructions ne sont pas suivies.
	Les activités marquées de ce symbole sont interdites.
	Les instructions marquées de ce symbole doivent être suivies.


Avant utilisation du produit

Nettoyage

Nettoyage

Procédez avec soin lors du nettoyage, car il est facile de rayer l'écran et l'extérieur des LCD perfectionnés.


Respectez la procédure suivante lors du nettoyage.

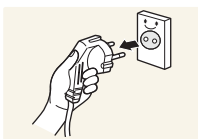


1. Mettez hors tension le moniteur et l'ordinateur.
2. Débranchez le câble d'alimentation du moniteur.



Tenez le câble d'alimentation par la fiche et ne touchez pas le câble si vous avez les mains humides. Dans le cas contraire, un choc électrique pourrait survenir.

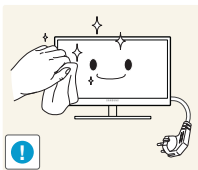


3. Essuyez le moniteur avec un chiffon propre, doux et sec.

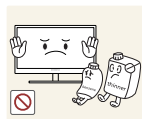


- N'appliquez aucun agent de nettoyage contenant de l'alcool, des solvants ou des tensioactifs sur le moniteur.



- Ne pulvérisez pas d'eau ou de détergent directement sur le produit.

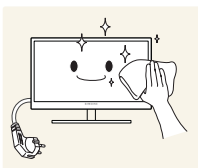

4. Humidifiez un chiffon doux et sec avec de l'eau et essorez-le autant que possible avant de nettoyer l'extérieur du moniteur.

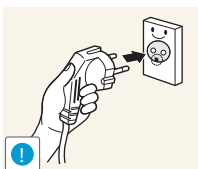

5. Branchez le câble d'alimentation au produit après avoir nettoyé ce dernier.
6. Mettez sous tension le moniteur et l'ordinateur.


Avant utilisation du produit

Sécurisation de l'espace d'installation

- Veillez à conserver de l'espace autour du produit pour garantir une bonne ventilation. Une augmentation de la température interne peut provoquer un incendie et endommager le produit. Lors de l'installation du produit, veillez à conserver un espace équivalent ou supérieur à celui indiqué ci-dessous.



L'aspect extérieur peut varier en fonction du produit.

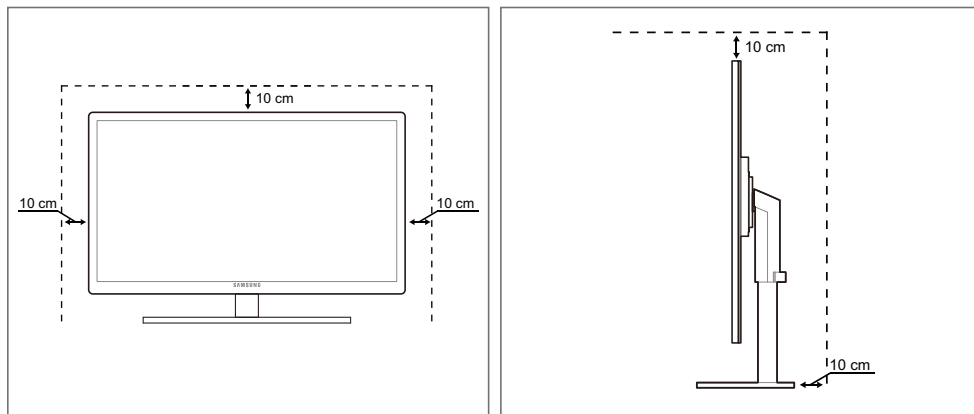

Précautions de stockage

Des taches blanches peuvent se développer à la surface des modèles très brillants si un humidificateur à ultrasons est utilisé à proximité.



Si l'intérieur du moniteur doit être nettoyé, contactez le Centre de service clientèle Samsung (page 81).
(Des frais de service seront facturés.)

Consignes de sécurité


Électricité et sécurité



Les images suivantes servent uniquement de référence. Les situations réelles peuvent différer de celles illustrées ci-dessous.



Avertissement

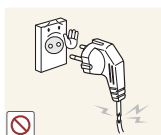

N'utilisez pas de câble d'alimentation ou de fiche endommagé(e), ni de prise lâche.

- Un choc électrique ou un incendie pourrait en résulter.




Ne branchez pas trop de produits à la même prise de courant.

- La prise risquerait de surchauffer et de provoquer un incendie.




Ne touchez pas la fiche si vous avez les mains humides.

- Dans le cas contraire, un choc électrique pourrait survenir.

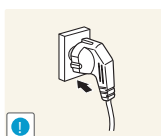


Insérez complètement la fiche pour qu'elle soit bien bloquée.

- Tout branchement instable peut provoquer un incendie.

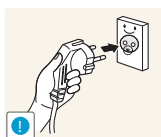

Branchez la fiche du câble d'alimentation à une prise à la terre (appareils isolés de type 1 uniquement).

- Un choc électrique ou des dommages corporels pourrai(en)t survenir.

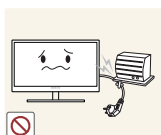

Ne pliez ni ne tirez le câble d'alimentation trop fortement. N'exercez pas de poids sur le câble d'alimentation à l'aide d'un objet lourd.

- Un câble d'alimentation endommagé peut provoquer un choc électrique ou un incendie.



Ne placez pas le câble d'alimentation ou le produit à proximité de sources de chaleur.

- Un choc électrique ou un incendie pourrait en résulter.



Retirez toute substance étrangère, telle que de la poussière, autour des broches et de la prise de courant à l'aide d'un chiffon sec.

- Ces substances pourraient provoquer un incendie.


Avant utilisation du produit

Attention




Ne débranchez pas le câble d'alimentation quand le produit est en cours d'utilisation.

- Le produit pourrait être endommagé par un choc électrique.

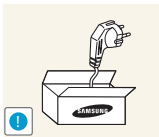

N'utilisez pas le câble d'alimentation pour des produits autres que les produits autorisés fournis par Samsung.


- Un choc électrique ou un incendie pourrait en résulter.

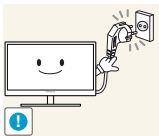

Maintenez dégagée la prise à laquelle le câble d'alimentation est branché.

- En cas de problème dans le produit, débranchez le câble d'alimentation pour couper complètement l'alimentation du produit.

Le bouton marche/arrêt ne permet pas de couper totalement l'alimentation du produit.

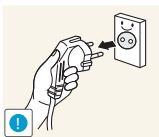


Tenez la fiche quand vous débranchez le câble d'alimentation de la prise.

- Un choc électrique ou un incendie pourrait en résulter.

Installation

Avertissement

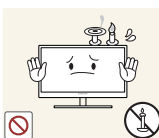

Ne placez pas de bougies, d'insectifuges ou de cigarettes sur le produit. N'installez pas le produit près de sources de chaleur.

- Ces substances pourraient provoquer un incendie.



Évitez d'installer le produit dans un espace étroit à mauvaise aération, comme une étagère ou un placard.

- De tels emplacements peuvent provoquer un incendie en raison d'une hausse de la température interne.



Conservez le sac d'emballage plastique du produit hors de portée des enfants.


- Ces sacs présentent un risque d'étouffement.

Avant utilisation du produit



N'installez pas le produit sur une surface instable ou sujette aux vibrations (étagère mal fixée, surface en pente, etc.).

- Le produit pourrait tomber et se casser ou provoquer des blessures.
- L'utilisation du produit dans une zone à vibrations excessives peut endommager le produit ou provoquer un incendie.

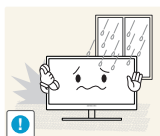

N'installez pas le produit dans un véhicule ou un endroit exposé à la poussière, à l'humidité (gouttes d'eau, etc.), à l'huile ou à la fumée.

- Un choc électrique ou un incendie pourrait en résulter.



N'exposez pas le produit directement au soleil, à la chaleur ou à un objet chaud comme un four.

- La durée de vie du produit pourrait s'en trouver réduite, ou un incendie pourrait se déclencher.



N'installez pas le produit à portée de jeunes enfants.


- Le produit pourrait tomber et blesser des enfants.

Attention



Faites attention à ne pas faire tomber le produit quand vous le déplacez.

- Toute chute pourrait provoquer une défaillance du produit ou des blessures.

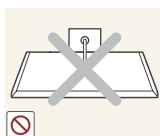

Ne posez pas le produit sur sa face avant.


- L'écran pourrait être endommagé.



Si vous installez le produit sur un meuble ou une étagère, assurez-vous que le bord inférieur de la face avant du produit ne dépasse pas.

- Le produit pourrait tomber et se casser ou provoquer des blessures.
- N'installez le produit que sur des meubles ou étagères de taille adéquate.

Avant utilisation du produit

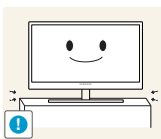

Posez le produit avec soin.

- Le produit pourrait tomber et se casser ou provoquer des blessures.



Toute installation du produit dans un endroit inhabituel (tel qu'un lieu exposé à de nombreuses particules fines, à des substances chimiques ou à des températures extrêmes, un aéroport ou une gare où le produit fonctionnerait en continu sur une longue période) pourrait considérablement réduire ses performances.

- Assurez-vous de bien consulter le Centre de service clientèle Samsung (page 81) avant installation si vous voulez installer le produit dans ce type d'endroit.

Fonctionnement

Avertissement



Une tension élevée circule dans le produit. N'essayez pas de démonter, réparer ou modifier le produit par vous-même.

- Un choc électrique ou un incendie pourrait en résulter.
- Contactez le Centre de service clientèle Samsung (page 81) pour toute réparation.




Avant de déplacer le produit, éteignez-le et débranchez le câble d'alimentation et tous les autres câbles branchés.

- Dans le cas contraire, le câble d'alimentation pourrait être endommagé et un incendie ou un choc électrique pourrait en résulter.



Si le produit génère un son étrange, une odeur de brûlé ou de la fumée, débranchez immédiatement le câble d'alimentation et contactez le Centre de service clientèle Samsung (page 81).

- Un choc électrique ou un incendie pourrait en résulter.

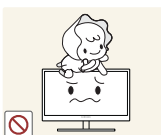

Ne laissez pas les enfants se pendre au produit ou grimper dessus.


- Le produit pourrait tomber et vos enfants se blesser superficiellement ou gravement.



En cas de chute du produit ou d'endommagement de l'extérieur, mettez le produit hors tension, débranchez le câble d'alimentation et contactez le Centre de service clientèle Samsung (page 81).


- Un choc électrique ou un incendie pourrait en résulter.

Avant utilisation du produit

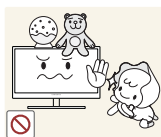

Ne posez pas d'objet lourd, de jouet ou de bonbons sur le produit.

- Le produit ou l'objet lourd pourrait tomber si des enfants tentaient d'atteindre le jouet ou les bonbons, pouvant provoquer de graves blessures.

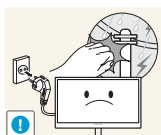

Au cours d'un orage, éteignez le produit et débranchez le câble d'alimentation.

- Un choc électrique ou un incendie pourrait en résulter.



Ne faites pas tomber d'objets sur le produit et ne générez aucun impact.

- Un choc électrique ou un incendie pourrait en résulter.




Ne tentez pas de déplacer le produit en tirant sur un câble tel que le câble d'alimentation.

- Le câble d'alimentation pourrait être endommagé et une défaillance du produit, un incendie ou un choc électrique pourrait en résulter.




En cas de détection d'une fuite de gaz, ne touchez ni le produit, ni la fiche du câble d'alimentation. De plus, aérez immédiatement la zone.

- Des étincelles peuvent provoquer une explosion ou un incendie.
- Pendant un orage ou des éclairs, ne touchez pas au câble d'alimentation ou au câble de l'antenne.

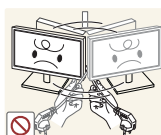

Ne tentez pas de soulever ou de déplacer le produit en tirant sur un câble tel que le câble d'alimentation.

- Le câble d'alimentation pourrait être endommagé et une défaillance du produit, un incendie ou un choc électrique pourrait en résulter.

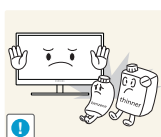

N'utilisez ni ne conservez de pulvérisateur combustible ou de substance inflammable à proximité du produit.

- Une explosion ou un incendie pourrait en résulter.



Assurez-vous que les aérations ne sont pas bloquées par une nappe ou des rideaux.

- Cela pourrait provoquer un incendie en raison d'une hausse de la température interne.

Avant utilisation du produit



N'insérez pas d'objet métallique (baguette, pièce de monnaie, épingle à cheveux, etc.) ou d'objet inflammable (papier, allumette, etc.) dans la ventilation ou les ports du produit.

- Si de l'eau ou toute autre substance étrangère pénètre dans le produit, mettez bien le produit hors tension, débranchez le câble d'alimentation et contactez le Centre de service clientèle Samsung (page 81).
- Une défaillance du produit, un choc électrique ou un incendie pourrait en résulter.



Ne placez pas d'objets contenant du liquide (vases, pots, bouteilles, etc.) ou d'objets métalliques sur le produit.


- Si de l'eau ou toute autre substance étrangère pénètre dans le produit, mettez bien le produit hors tension, débranchez le câble d'alimentation et contactez le Centre de service clientèle Samsung (page 81).
- Une défaillance du produit, un choc électrique ou un incendie pourrait en résulter.

Attention



Si vous laissez une image fixe affichée à l'écran pendant une longue période, un phénomène de rémanence risque de se produire ou cela peut donner lieu à des pixels défectueux.

- Si vous ne pensez pas utiliser le produit pendant une longue période, activez le mode d'économie d'énergie ou un économiseur d'écran à image mobile.

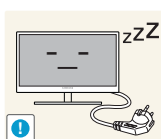


Débranchez le câble d'alimentation de la prise si vous prévoyez de ne pas utiliser le produit pendant une durée prolongée (vacances, etc.).

- Un incendie pourrait être provoqué par de la poussière accumulée, une surchauffe, un choc électrique ou une fuite électrique.




Appliquez la résolution et la fréquence conseillées au produit.

- Dans le cas contraire, votre vue pourrait être altérée.

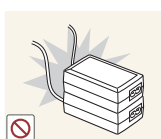

Ne mettez pas ensemble plusieurs adaptateurs d'alimentation CC.

- Ces substances pourraient provoquer un incendie.

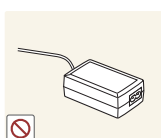

Retirez le sac plastique de l'adaptateur d'alimentation CC avant de l'utiliser.

- Ces substances pourraient provoquer un incendie.

Avant utilisation du produit




Ne laissez pas d'eau entrer dans l'adaptateur d'alimentation CC et ne le mouillez pas.

- Un choc électrique ou un incendie pourrait en résulter.
- Évitez d'utiliser le produit en extérieur, où il peut être exposé à la pluie ou à la neige.
- Faites bien attention à ne pas mouiller l'adaptateur d'alimentation CC quand vous lavez le sol.




Ne placez pas l'adaptateur d'alimentation CC à proximité d'appareils de chauffage.

- Ces substances pourraient provoquer un incendie.

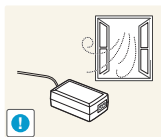

Conservez l'adaptateur d'alimentation CC dans une zone bien aérée.

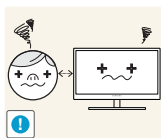

Regarder l'écran de trop près pendant une longue période peut altérer votre vue.




Ne tenez pas le moniteur à l'envers et ne le déplacez pas en le tenant par le support.

- Le produit pourrait tomber et se casser ou provoquer des blessures.




N'utilisez pas d'humidificateurs ou de fours à proximité du produit.

- Un choc électrique ou un incendie pourrait en résulter.

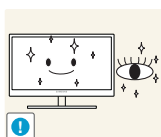

Reposez vos yeux pendant plus de 5 minutes après 1 heure d'utilisation du produit.

- Votre fatigue oculaire en sera atténuée.

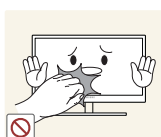

Ne touchez pas l'écran quand le produit est sous tension depuis longtemps, car il pourrait être chaud.




Stockez les petits accessoires utilisés avec le produit hors de portée des enfants.

Avant utilisation du produit



Faites preuve de prudence lorsque vous réglez l'angle du produit ou la hauteur du support.


- Les enfants pourraient en effet se coincer les doigts ou les mains et se blesser.
- Si vous penchez trop fortement le produit, il pourrait tomber et blesser quelqu'un.

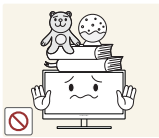

Ne placez pas d'objets lourds sur le produit.

- Il pourrait en résulter une défaillance du produit ou des blessures.

Position appropriée lors de l'utilisation du produit

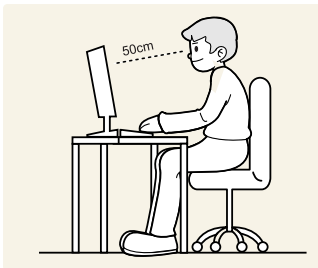

Utilisez le produit en adoptant la position suivante :

- Redressez votre dos.
- Gardez une distance de 45-50 cm entre vos yeux et l'écran, et regardez légèrement vers le bas en direction de l'écran.
Gardez vos yeux directement en face de l'écran.
- Ajustez l'angle pour que la lumière ne se reflète pas sur l'écran.
- Gardez vos avant-bras perpendiculaires à la partie supérieure de vos bras et au même niveau que le dos de vos mains.
- Gardez vos épaules à un angle à peu près droit.
- Réglez la hauteur du produit pour pouvoir garder vos genoux pliés à 90 degrés ou plus, vos talons posés au sol et vos bras plus bas que votre cœur.

Table des matières

AVANT UTILISATION DU PRODUIT	2	Copyright
	3	Icônes utilisées dans ce guide
	3	Symboles de mesures de sécurité
	4	Nettoyage
	4	Nettoyage
	5	Sécurisation de l'espace d'installation
	5	Précautions de stockage
	6	Consignes de sécurité
	6	Électricité et sécurité
	7	Installation
	9	Fonctionnement
	13	Position appropriée lors de l'utilisation du produit
PRÉPARATIFS	18	Vérification du contenu
	18	Retrait de l'emballage
	19	Vérification des composants
	20	Pièces
	20	Boutons frontaux
	22	Face arrière
	23	Installation
	23	Fixation du socle
	24	Ajustement de l'inclinaison et de la hauteur du produit
	24	Rotation de l'écran du moniteur
	25	Installation d'un support mural ou de bureau
	26	Verrou antivol
	27	"MagicRotation Auto"
CONNEXION ET UTILISATION D'UN PÉRIPHÉRIQUE SOURCE	28	Avant toute connexion
	28	Points à vérifier avant la connexion

Table des matières

	29	Connexion et utilisation d'un ordinateur
	29	Connexion à un PC
	30	Installation de pilote
	31	Définition de la résolution optimale
	32	Modification de la résolution via un PC
	35	Branchement d'un casque
	36	Connexion de l'appareil à un ordinateur en tant que HUB USB
	36	Connexion d'un ordinateur à l'appareil
	36	Utilisation de l'appareil en tant que HUB USB
	37	Branchement de l'alimentation
CONFIGURATION D'ÉCRAN	38	MAGIC
	38	SAMSUNG MAGIC Bright
	39	SAMSUNG MAGIC Color
	40	Luminosité
	40	Configuration de la Luminosité
	41	Contraste
	41	Configuration du Contraste
	42	Netteté
	42	Configuration de la Netteté
	43	Temps de réponse
	43	Configuration du Temps de réponse
CONFIGURATION DE LA TEINTE	44	Rouge
	44	Configuration du Rouge
	45	Vert
	45	Configuration du Vert
	46	Bleu
	46	Configuration du Bleu
	47	Nuance coul.
	47	Configuration des paramètres Nuance Coul.

Table des matières

	48	Gamma
	48	Configuration du Gamma
REDIMENSIONNEMENT OU DÉPLACEMENT DE L'ÉCRAN	49	PBP
	49	Mode
	50	Contraste
	51	Taille d'image
	51	Modification de la Taille d'image
	52	Position H et Position V
	52	Configuration de Position H ou Position V
CONFIGURATION ET RÉINITIALISATION	53	ECO
	53	Détec. mov. Eco
	55	Capteur lum. Eco
	58	Econ. énergie
	59	Aff. icône éco
	61	Transp. des menus
	61	Modification de la Transp. des menus
	62	Langue
	62	Changement de Langue
	63	Mode PC/AV
	63	Configuration du Mode PC/AV
	64	Source auto
	64	Configuration de Source auto
	65	Aff. heure
	65	Configuration d' Aff. heure
	66	Tch Nombre répét.
	66	Configuration de Tch Nombre répét.
	67	Touche personneue
	67	Configuration de Touche personneue


Table des matières

	68	Min. arr. On/Off
	68	Configuration de Min. arr. On/Off
	69	Régl. min. arr.
	69	Configuration de Régl. min. arr.
	70	Réinitialiser
	70	Initialisation des paramètres (Réinitialiser)
MENU INFORMATIONS ET AUTRES	71	INFORMATIONS
	71	Affichage des INFORMATIONS
	71	Configuration de Luminosité dans l'écran de démarrage
GUIDE DE DÉPANNAGE	72	Exigences préalables à tout contact avec le service clientèle de Samsung
	72	Test du produit
	72	Vérification de la résolution et de la fréquence
	72	Vérifiez les éléments suivants :
	75	Questions-réponses
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	77	Généralités
	78	économiseur d'énergie
	79	Tableau des modes de signal standard
ANNEXE	81	Comment contacter SAMSUNG dans le monde
	86	Les bons gestes de mise au rebut de ce produit (Déchets d'équipements électriques et électroniques)
	87	Terminologie
INDEX		


1.1 Vérification du contenu

1.1.1 Retrait de l'emballage

- 1 Ouvrez le carton d'emballage. Faites bien attention à ne pas endommager le produit si vous ouvrez l'emballage avec un instrument tranchant.

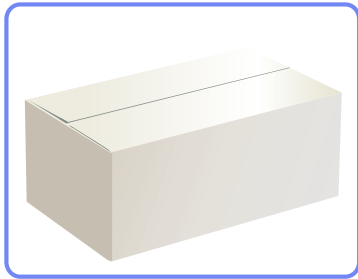


- 2 Retirez la mousse de polystyrène du produit.

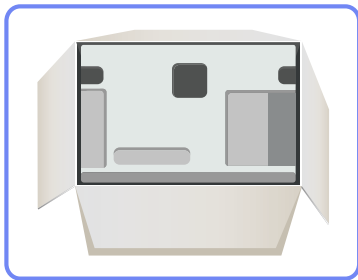

- 3 Vérifiez les composants et retirez le polystyrène, ainsi que l'emballage en plastique.



- Les composants peuvent être différents de ceux illustrés ici.
- Cette image est présentée uniquement pour référence.

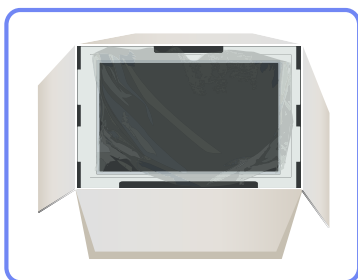


- 4 Rangez la boîte dans un endroit sec, de sorte que vous puissiez la réutiliser pour déplacer le produit ultérieurement.

1.1.2 Vérification des composants




- En cas d'élément manquant, contactez le vendeur auprès duquel vous avez acheté le produit.
- L'aspect des composants et éléments vendus séparément peut être différent de l'illustration.


Composants

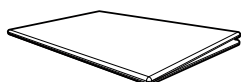


Guide de configuration rapide

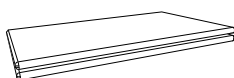

Carte de garantie
(non disponible dans tous les
pays)

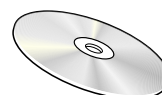


Manuel de l'utilisateur

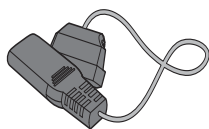


Câble d'alimentation



Adaptateur CC

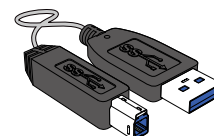


Câble USB 3.0

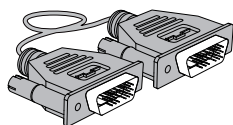

Câble DVI Dual-Link



Câble DP (en option)

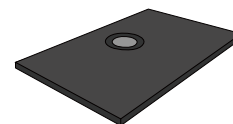

Support de base




Les composants peuvent être différents suivant la région.


Articles vendus séparément



Les articles suivants sont disponibles chez votre revendeur local.

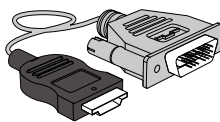

Câble HDMI-DVI

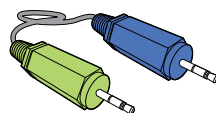


Câble stéréo


1.2 Pièces







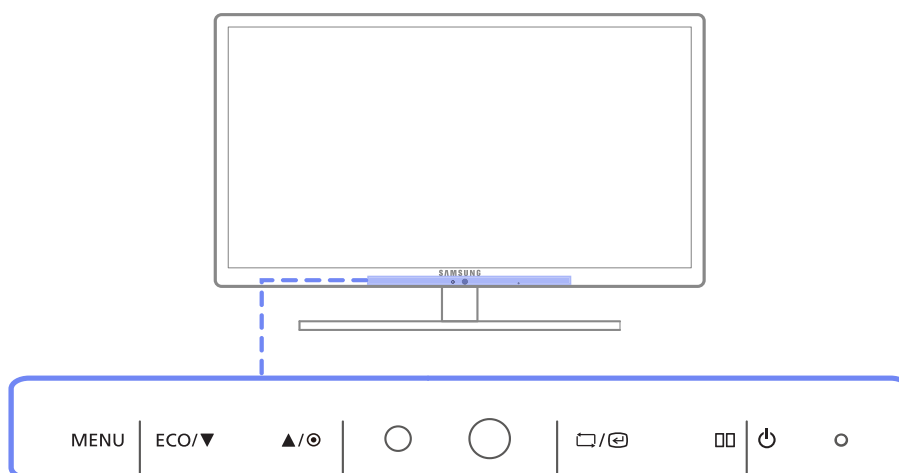




1.2.1 Boutons frontaux



La couleur et la forme des pièces peuvent différer de ce qui est illustré. Les spécifications sont communiquées sous réserve de modifications sans préavis dans le but d'améliorer la qualité.




Icônes	Description
MENU	<ul style="list-style-type: none"> Ouvrez ou fermez le menu d'affichage à l'écran (OSD), ou revenez au dernier menu. Verrouillage des menus à l'écran : conservez les paramètres actuels, ou verrouillez le contrôle de l'OSD pour empêcher toute modification involontaire des paramètres. Pour verrouiller le contrôle de l'OSD, appuyez sur le bouton du MENU [MENU] pendant cinq secondes. Pour déverrouiller le contrôle de l'OSD, appuyez sur le bouton du MENU [MENU] pendant plus de cinq secondes. <p> Si les menus à l'écran sont verrouillés,</p> <ul style="list-style-type: none"> les options Luminosité et Contraste peuvent être réglées, et l'écran INFORMATIONS peut être affiché. La fonction qui a été configurée comme Touche personneue avant le verrouillage des menus à l'écran est accessible par l'intermédiaire du bouton [ECO].









Icônes	Description
ECO	<p>Configurez Touche personnelle et appuyez sur [ECO]. Les options suivantes sont activées.</p> <ul style="list-style-type: none"> • ECO - MAGIC - Taille d'image <p> Pour configurer Touche personnelle, accédez à CONF. ET REINIT. → Touche personnelle et sélectionnez le mode de votre choix.</p>
	<p>Réglez la luminosité de l'écran.</p> <p> Il est possible de régler le Volume si un câble est branché sur le port [DP IN] ou [AUDIO IN].</p>
	<p>Permet de confirmer une sélection de menu.</p> <p>Si vous appuyez sur le bouton [] quand le menu OSD n'est pas affiché, la source d'entrée sera modifiée (Digital1/Digital2/DisplayPort). Si vous mettez le produit sous tension ou modifiez la source d'entrée en appuyant sur le bouton [], un message indiquant la source d'entrée modifiée apparaîtra dans le coin supérieur gauche de l'écran.</p>
	<p>Passez au menu supérieur ou inférieur ou réglez la valeur d'une option sur le menu OSD.</p>
	<p>Fractionne l'écran en deux et affiche la sortie à partir de deux périphériques source distincts simultanément sur les côtés droit et gauche de l'écran.</p>
	<p>Mettre l'écran sous et hors tension.</p>
<p> Indicateur d'alimentation</p>	<p>Le voyant d'alimentation sera allumé si le produit fonctionne normalement.</p> <p> <ul style="list-style-type: none"> • Reportez-vous à "9.2 économiseur d'énergie" pour de plus amples informations sur la fonction d'économie d'énergie. • Pour réduire votre consommation énergétique, il est conseillé de débrancher le câble d'alimentation quand vous prévoyez de ne pas utiliser le produit pendant une période prolongée. </p>

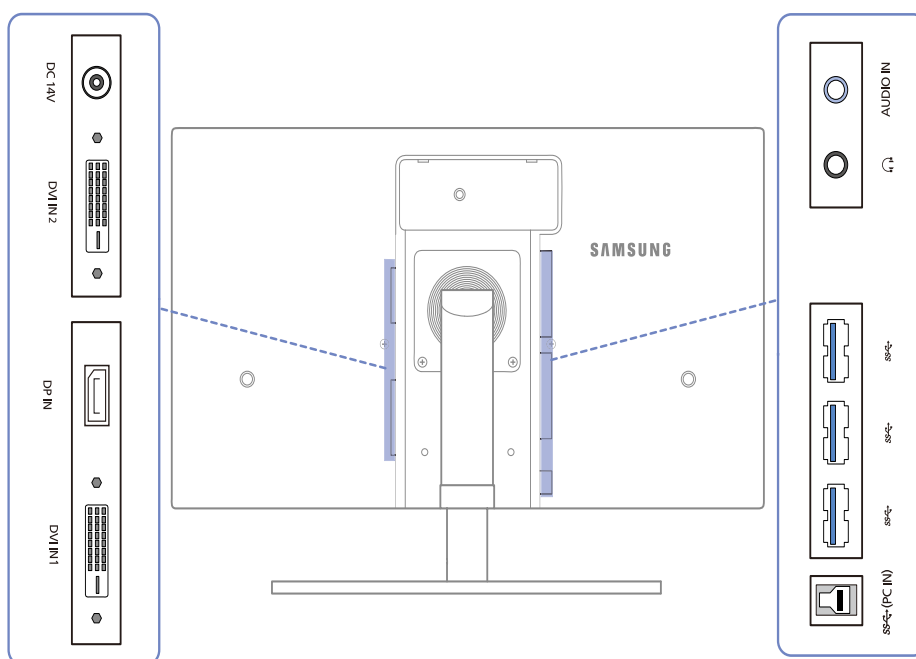1.2.2 Face arrière

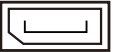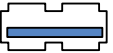


La couleur et la forme des pièces peuvent différer de ce qui est illustré. Les spécifications sont communiquées sous réserve de modifications sans préavis dans le but d'améliorer la qualité.




Port	Description
	Permet le branchement à l'adaptateur d'alimentation CC.
	Connexion à un ordinateur avec un câble DVI.
	Connexion à un ordinateur avec un câble DP.
	Connexion à un périphérique USB. Compatible avec un câble USB de version 3.0 ou inférieure.
	Permet le branchement au câble stéréo.
	Permet le branchement à un périphérique de sortie audio tel qu'un casque.
	Permet le branchement à un PC via un câble USB.  Ce port ne peut être relié qu'à un PC.

1.3 Installation

1.3.1 Fixation du socle

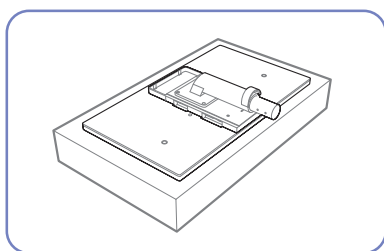


Étalez un chiffon ou un coussin sur une surface plane. Posez-y le produit face vers le bas.

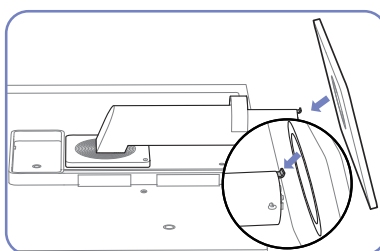


Insérez le support de base sur le socle dans la direction de la flèche.




Ne retirez pas la tige tant que la fixation du socle est en cours.

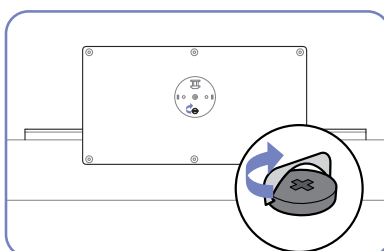


Serrez étroitement la vis vers le bas du support de base.

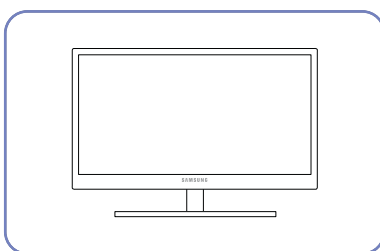

Une fois le socle installé, placez le produit en position verticale.

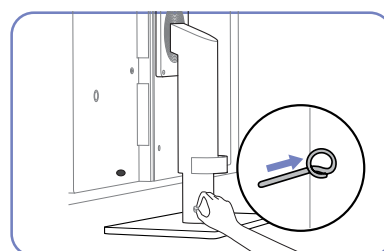

Vous pouvez désormais retirer la tige et régler le socle.

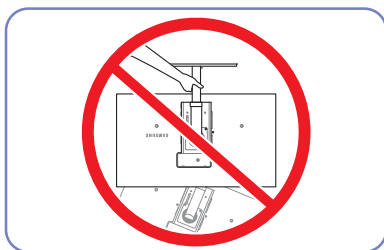

- Avertissement

Ne soulevez pas le produit à l'envers en le tenant par le socle.




La couleur et la forme des pièces peuvent différer de ce qui est illustré. Les spécifications sont communiquées sous réserve de modifications sans préavis dans le but d'améliorer la qualité.

1.3.2 Ajustement de l'inclinaison et de la hauteur du produit




La couleur et la forme des pièces peuvent différer de ce qui est illustré. Les spécifications sont communiquées sous réserve de modifications sans préavis dans le but d'améliorer la qualité.

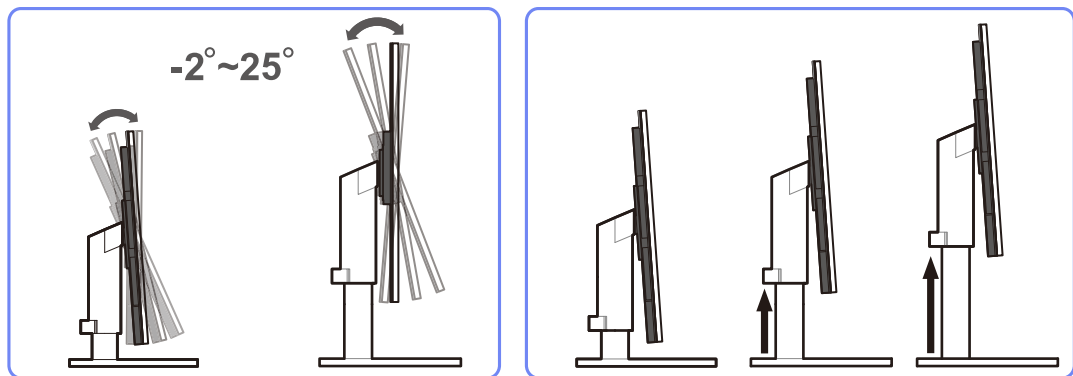

- Pour régler la hauteur, supprimez l'épingle.
- L'inclinaison et la hauteur de l'écran peuvent être ajustées.
- Tenez la partie centrale supérieure du produit et ajustez doucement la hauteur.

1.3.3 Rotation de l'écran du moniteur

Vous pouvez faire pivoter le moniteur comme suit.

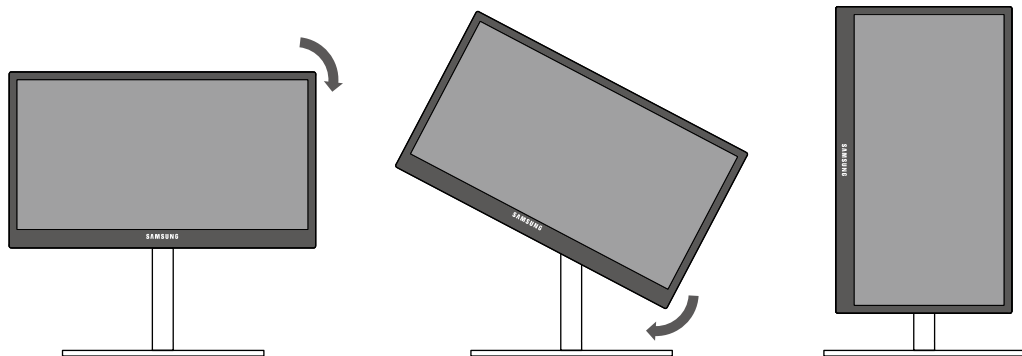


- Veillez à allonger complètement le socle avant de faire pivoter le moniteur.
- Sinon, le coin du moniteur risque de heurter le sol et d'être endommagé.
- Ne faites pas pivoter le moniteur dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Cela risque d'endommager le moniteur.

1.3.4 Installation d'un support mural ou de bureau


Avant de commencer l'installation




Eteignez le produit et retirez le câble d'alimentation de la prise.

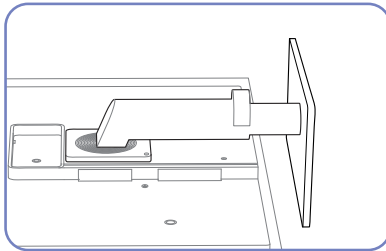

Étalez un chiffon ou un coussin sur une surface plane. Posez-y le produit face vers le bas.




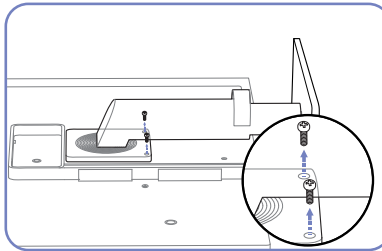


Retirez la vis à l'arrière du produit.

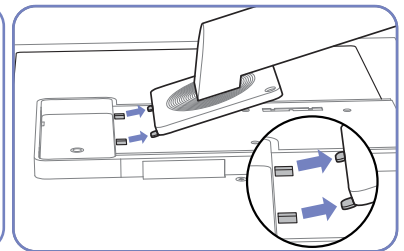

Soulevez et détachez le socle.

Installation d'un support mural ou de bureau

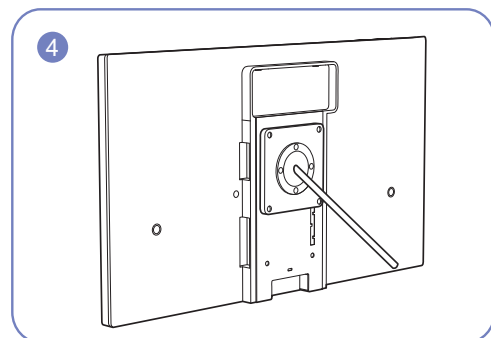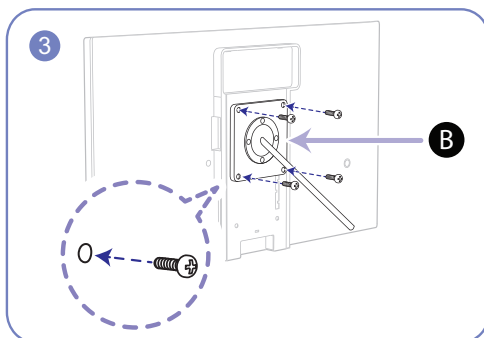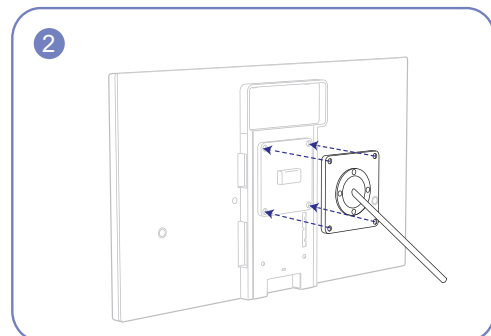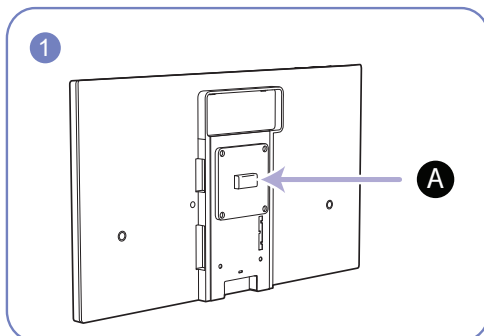

A Fixez le support mural ou de bureau ici

B Fixation (vendue séparément).

Alignez les logements, puis à l'aide des vis, fixez solidement la fixation du produit avec les pièces correspondantes du support mural ou de bureau.



Remarques

- L'utilisation de vis d'une longueur supérieure à la longueur standard risque d'endommager les composants internes du produit.
- La longueur des vis requises pour un support mural non conforme aux normes VESA peut varier selon les spécifications.
- N'utilisez pas de vis non conformes aux normes VESA. Ne fixez pas le support mural ou de bureau en exerçant une pression trop forte. Cela pourrait endommager le produit ou provoquer sa chute, entraînant des blessures corporelles. La société décline toute responsabilité quant à d'éventuels dommages matériels ou corporels résultant de l'utilisation de vis inadaptées ou de la fixation d'un support mural/de bureau en exerçant une pression trop forte.
- La société décline toute responsabilité quant à d'éventuels dommages matériels ou corporels résultant de l'utilisation d'un kit de montage mural différent de celui spécifié ou d'une installation sans assistance.
- Pour fixer le produit à un mur, veillez à acheter un kit de montage mural pouvant être installé à 10 cm minimum du mur.
- Veillez à utiliser un kit de montage mural conforme aux normes.


1.3.5 Verrou antivol

Un verrou antivol vous permet d'utiliser le produit en toute sécurité, même dans les lieux publics. La forme du dispositif de verrouillage et la méthode utilisée dépendent du fabricant. Pour plus d'informations, reportez-vous au guide de l'utilisateur fourni avec votre dispositif antivol.

Le dispositif de verrouillage est vendu séparément.

Pour verrouiller un dispositif antivol :

- 1 Fixez les câbles de votre dispositif antivol à un objet lourd, tel qu'un bureau.
- 2 Faites passer une extrémité du câble dans la boucle à l'autre extrémité.
- 3 Insérez le dispositif antivol dans l'emplacement antivol situé à l'arrière du produit.
- 4 Verrouillez le dispositif antivol.

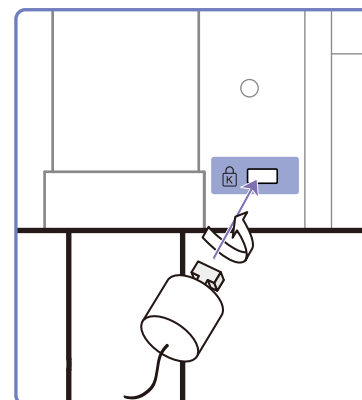

- Vous pouvez acheter un dispositif antivol séparément.
- Pour plus d'informations, reportez-vous au guide de l'utilisateur fourni avec votre dispositif antivol.
- Les dispositifs antivol sont disponibles chez les revendeurs de matériel électronique ou en ligne.

1.4 "MagicRotation Auto"

La fonction "MagicRotation Auto" détecte la rotation des moniteurs équipés d'un capteur de rotation et fait pivoter l'écran Windows en conséquence.

[Installation du logiciel]

- 1 Insérez le CD du manuel utilisateur fourni avec le produit dans le lecteur de CD-ROM.
- 2 Suivez les instructions à l'écran pour procéder à l'installation.




Après l'installation, le menu d'affichage à l'écran apparaît dans la langue du système d'exploitation.
(Conforme aux politiques standard de Windows.)

[Avertissement]

- 1 Compatible uniquement avec Windows 7 (32 bits ou 64 bits)
- 2 Compatible avec les cartes graphiques conformes aux normes DDC/CI et MS API
Si vous utilisez une carte graphique non conforme aux normes mentionnées ci-dessus, la fonction "MagicRotation Auto" ne sera peut-être pas disponible.
- 3 Pour optimiser les performances de la fonction, effectuez une mise à niveau du pilote de la carte graphique.
- 4 Quatorze langues sont disponibles pour l'installation.
English, Français, Deutsch, Magyar, Italiano, Polski, Português
Русский, Español, Svenska, Türkçe, 日本語, 汉语, 한국어
- 5 Si l'orientation est définie sur un mode autre que Paysage dans le menu de résolution d'écran de Windows 7, la fonction "MagicRotation Auto" risque de ne pas fonctionner correctement.
- 6 Le menu à l'écran apparaît si le moniteur subit une rotation. Cela peut entraîner l'apparition du processus de reconfiguration de l'écran ou du phénomène de rémanence d'image, selon la carte graphique utilisée. Ce problème est directement lié au système d'exploitation Windows et non à l'appareil.
- 7 Si vous ne souhaitez pas que l'écran pivote automatiquement lorsque vous effectuez une rotation du moniteur, appuyez simultanément sur les touches Windows et L pour verrouiller Windows. Tout échec du verrouillage du système est lié aux contraintes de l'API Windows et non à l'appareil.

2.1 Avant toute connexion

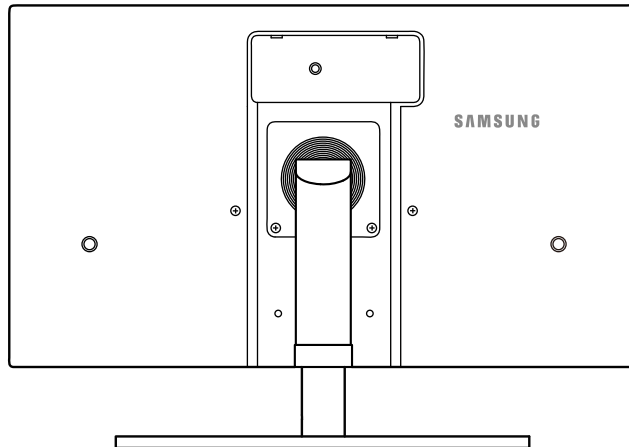

2.1.1 Points à vérifier avant la connexion

- Avant de connecter un périphérique source, lisez le mode d'emploi qui l'accompagne. Le nombre et la position des ports peuvent varier en fonction du type de périphérique.
- Ne branchez pas le câble d'alimentation avant que tous les branchements n'aient été établis. Si vous branchez le câble d'alimentation en cours de connexion, vous risquez d'endommager le produit.
- Vérifiez les types de ports auxquels vous souhaitez vous connecter à l'arrière du produit.

2.2 Connexion et utilisation d'un ordinateur


2.2.1 Connexion à un PC

- Sélectionnez la méthode de connexion adaptée à votre ordinateur.



Les composants de connexion peuvent varier en fonction des produits.

Connexion à l'aide d'un câble DVI Dual-Link (type numérique)

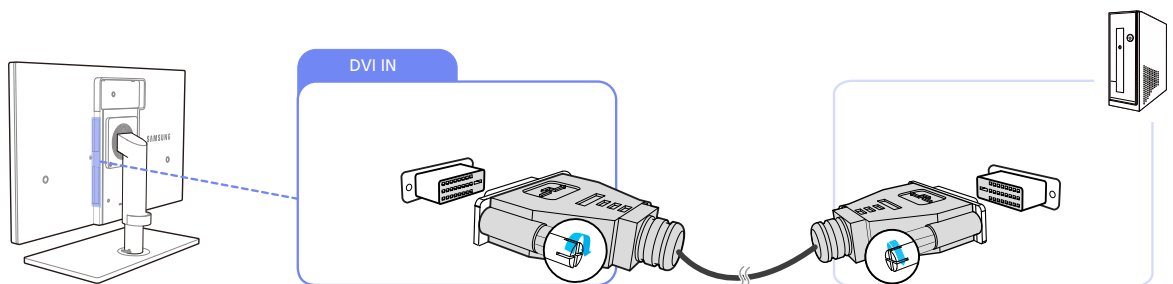


- 1 Connectez le câble DVI au port [DVI IN] à l'arrière du produit et au port DVI de l'ordinateur.
- 2 Branchez l'adaptateur d'alimentation CC au produit et à une prise de courant, puis appuyez sur le bouton marche/arrêt du PC.
(Pour plus d'informations, reportez-vous à "2.5 Branchement de l'alimentation".)
- 3 Appuyez sur [□/⊞] sur l'appareil pour définir **Digital1** ou **Digital2** en tant que source d'entrée.



- L'audio n'est pas disponible si l'ordinateur et le produit sont connectés via le port [DVI].
- Reportez-vous à la section "2.3 Branchement d'un casque" pour obtenir des informations sur l'activation du son.

Connexion à l'aide du câble DP

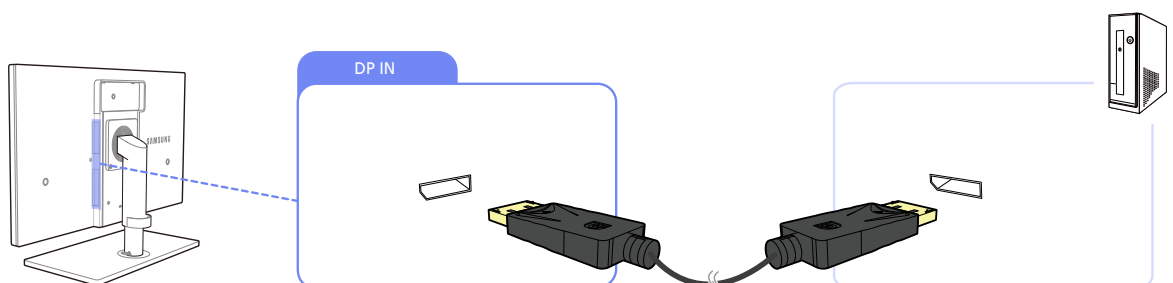

- 1 Connectez l'une des extrémités du câble DP au port [DP IN] sur le côté du produit et l'autre extrémité au port DP de l'ordinateur.
- 2 Branchez l'adaptateur d'alimentation CC au produit et à une prise de courant, puis appuyez sur le bouton marche/arrêt du PC.
(Pour plus d'informations, reportez-vous à "2.5 Branchement de l'alimentation".)
- 3 Appuyez sur [□/⊞] pour définir **DisplayPort** en tant que source d'entrée.




Si la fonction audio est prise en charge, vous pouvez régler le **Volume** avec les boutons [▼/▲] à l'avant de l'appareil.

2.2.2 Installation de pilote



- Vous pouvez définir la résolution et la fréquence optimales pour ce produit en installant les pilotes correspondants.
- Vous trouverez un pilote d'installation sur le CD fourni avec le produit.
- Si le fichier fourni est défectueux, rendez-vous sur la page d'accueil de Samsung (<http://www.samsung.com>) pour y télécharger le fichier.

- 1 Insérez le CD du manuel utilisateur fourni avec le produit dans le lecteur de CD-ROM.
- 2 Cliquez sur "Windows Driver".
- 3 Suivez les instructions à l'écran pour procéder à l'installation.
- 4 Sélectionnez le modèle dans la liste.

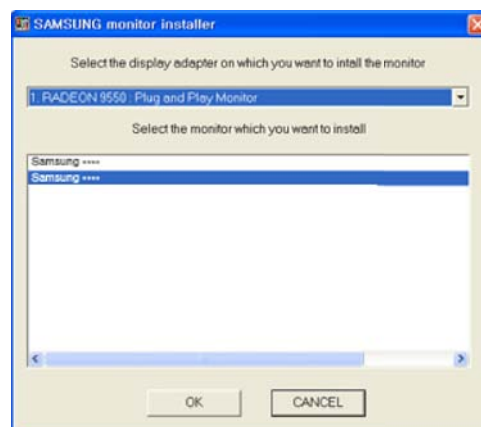

- 5 Accédez aux Propriétés d'affichage et assurez-vous que la résolution et la fréquence de rafraîchissement sont appropriées au système.
Pour de plus amples informations, reportez-vous au manuel du système d'exploitation Windows.

2.2.3 Définition de la résolution optimale

Un message d'information relatif à la définition de la résolution optimale apparaîtra lors de votre première mise sous tension du produit après l'achat.

Sélectionnez une langue et modifiez la résolution en lui attribuant la valeur optimale.



- 1 Appuyez sur [▼/▲] pour passer à la langue voulue, puis sur [□/Ⓜ].
- 2 Pour masquer le message d'information, appuyez sur [MENU].



- Si vous n'avez pas choisi la résolution optimale, le message apparaîtra jusqu'à trois fois pendant une période donnée, même si le produit est mis hors tension, puis remis sous tension.
- La résolution optimale (2 560 x 1 440) peut aussi être sélectionnée dans le **Panneau de configuration** de votre PC.
- La résolution optimale de (2 560 x 1 440) est prise en charge par les câbles DP et DVI Dual-Link uniquement.




2.2.4 Modification de la résolution via un PC



- Réglez la résolution et la fréquence de rafraîchissement dans le Panneau de configuration pour obtenir une qualité d'image optimale.
- La qualité d'image des écrans LCD TFT peut se détériorer si vous ne sélectionnez pas la résolution optimale.





Modification de la résolution sous Windows XP

Cliquez sur **Panneau de configuration** → **Affichage** → **Paramètres** et modifiez la résolution.

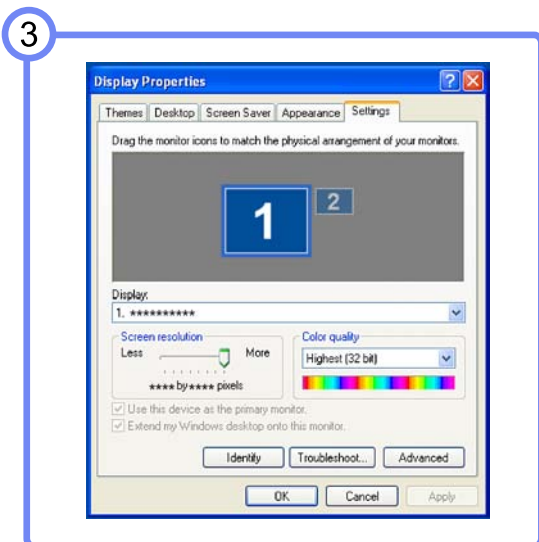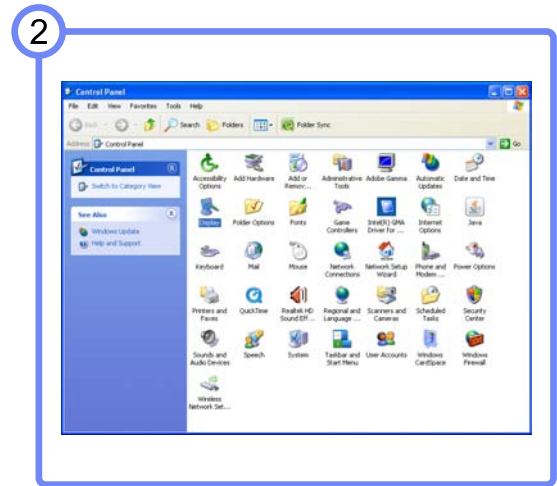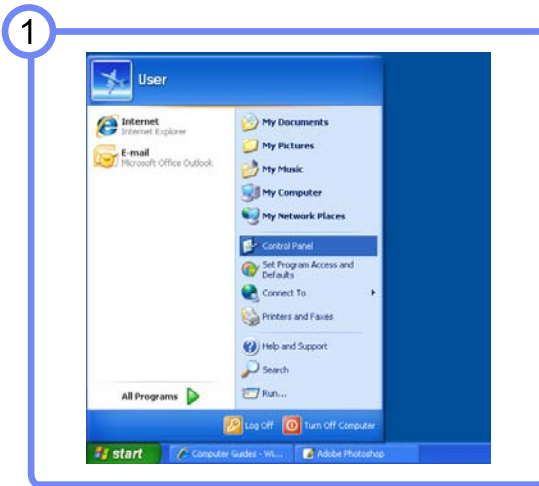

Modification de la résolution sous Windows Vista




Rendez-vous dans **Panneau de configuration** → **Personnalisation** → **Paramètres d'affichage** et modifiez la résolution.

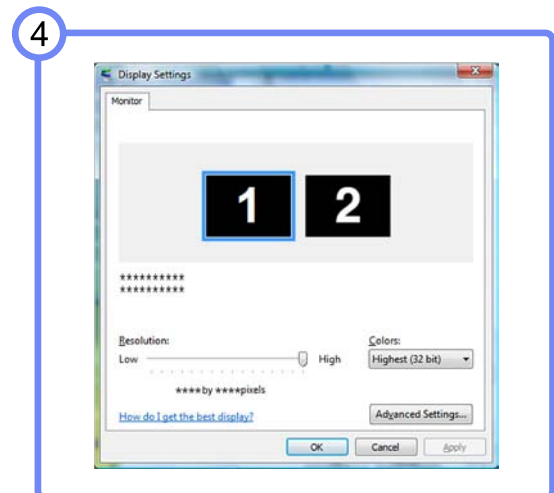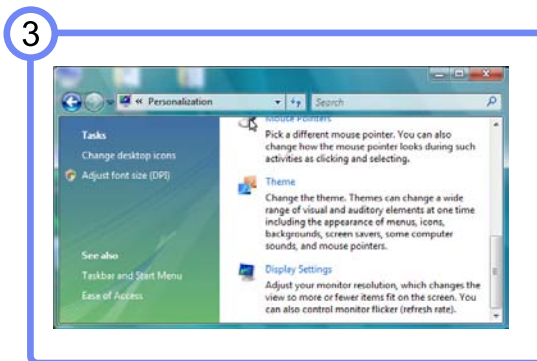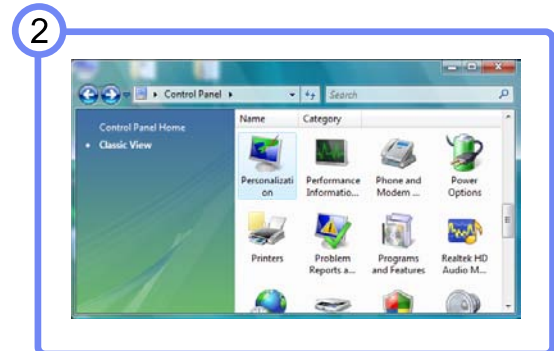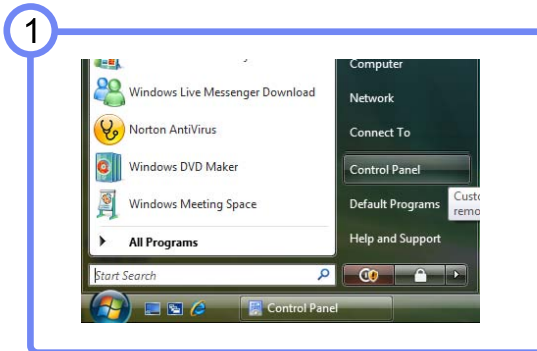


Connexion et utilisation d'un périphérique source


Modification de la résolution sous Windows 7

Rendez-vous dans **Panneau de configuration** → **Affichage** → **Résolution d'écran** et modifiez la résolution.

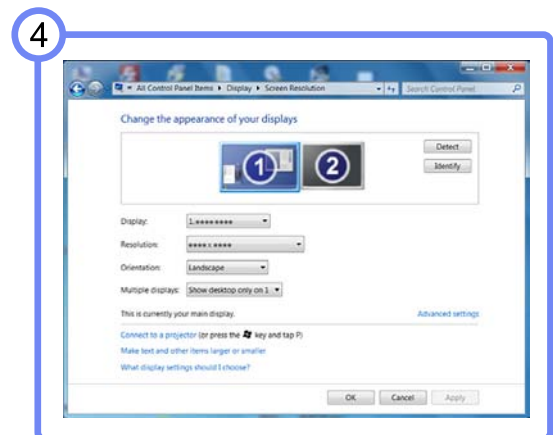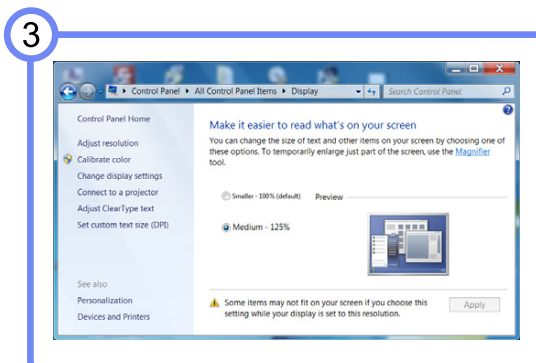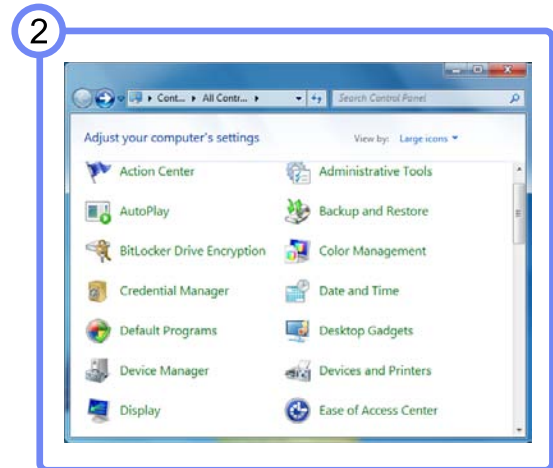

2.3 Branchement d'un casque

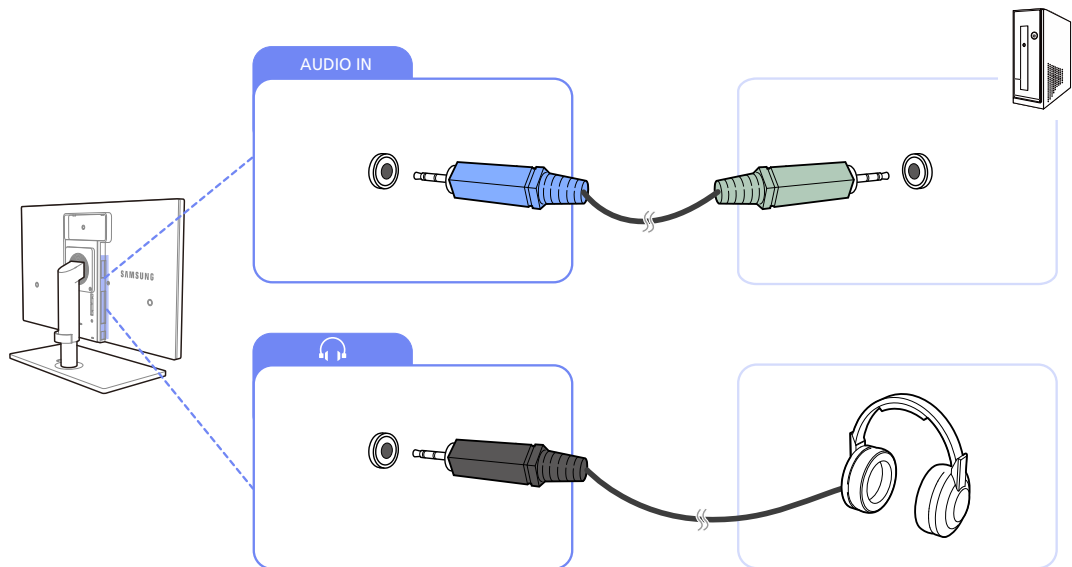

- 1 Connectez le câble stéréo au port [AUDIO IN] à l'arrière de l'appareil et au port AUDIO OUT de l'ordinateur.
 Si le câble stéréo est branché, vous pouvez régler le **Volume** avec les boutons [▼/▲] à l'avant de l'appareil.
- 2 Branchez un périphérique de sortie audio (comme un casque ou des écouteurs) au port [🎧] du produit.


2.4 Connexion de l'appareil à un ordinateur en tant que HUB USB


2.4.1 Connexion d'un ordinateur à l'appareil



L'appareil peut être utilisé en tant que HUB s'il est connecté à l'ordinateur à l'aide d'un câble USB. Vous pouvez connecter un périphérique source directement à l'appareil afin de le contrôler depuis l'appareil sans devoir le connecter à un ordinateur.

Pour utiliser le produit en tant que HUB USB, branchez-le à un ordinateur à l'aide d'un câble USB.

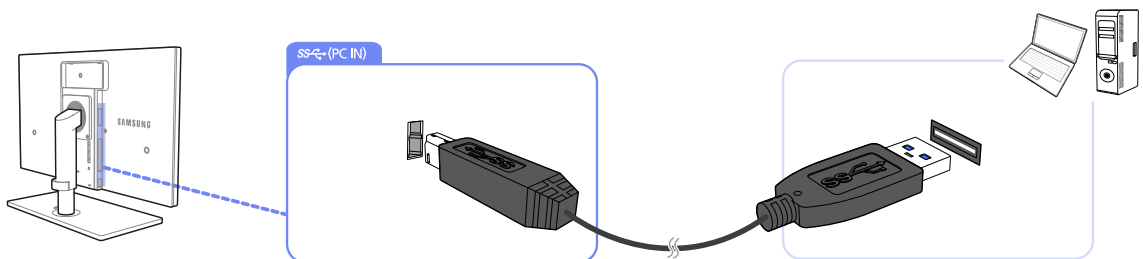

Branchez le câble USB au port [] situé au dos du produit et au port USB [] du PC.




Un câble USB 2.0 peut être utilisé pour brancher le produit à un ordinateur. Par contre, votre ordinateur doit prendre en charge USB 3.0 pour que la fonction USB 3.0 soit entièrement fonctionnelle.

2.4.2 Utilisation de l'appareil en tant que HUB USB

Lorsque vous utilisez le produit en tant que HUB, différents périphériques source sont connectés et utilisés avec le produit simultanément.

Un PC ne peut pas être connecté simultanément à plusieurs périphériques source et présente un nombre limité de ports d'entrée/sortie. La fonction HUB du produit optimisera votre efficacité, car vous pourrez brancher simultanément plusieurs périphériques sources aux ports USB du produit, sans devoir les brancher à un PC.

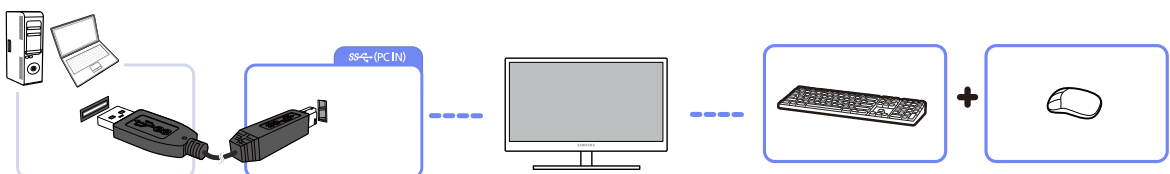


Si plusieurs périphériques source sont branchés au PC, les nombreux câbles autour du PC peuvent faire désordre. Grâce au branchement direct des périphériques au produit, ce problème n'existera plus.




Un disque dur de stockage de masse externe requiert une alimentation externe. Assurez-vous de bien le brancher à une source d'alimentation.

2.5 Branchement de l'alimentation

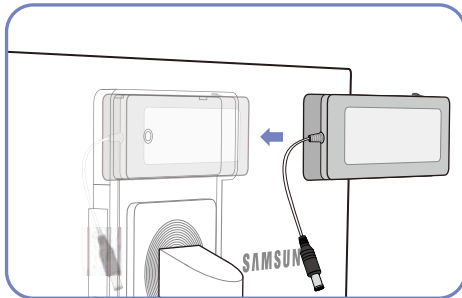


Placez l'adaptateur d'alimentation DC dans la rainure, interrupteur vers haut.

- Enfoncez l'adaptateur jusqu'au "clic".

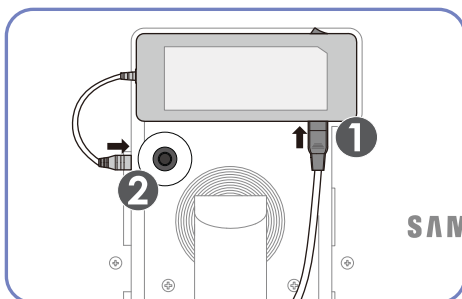


Connectez le câble d'alimentation à l'adaptateur d'alimentation DC. Ensuite, connectez ce dernier au produit.

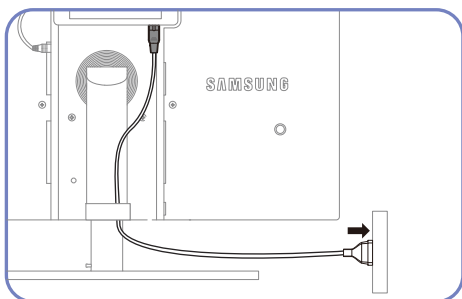

Branchez le câble d'alimentation dans la prise.

- Retrait de l'adaptateur d'alimentation DC

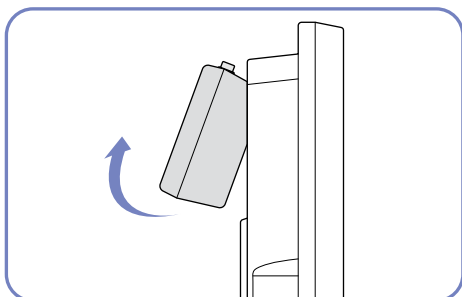

Pour retirer l'adaptateur d'alimentation DC, soulevez-le vers l'extérieur, comme illustré.



Si vous ne fixez pas l'adaptateur à l'arrière du moniteur, la prise de l'adaptateur peut facilement se débrancher et le câble risque de casser. Veillez à fixer fermement l'adaptateur dans la fente.

Configuration d'écran

Configurez les paramètres d'écran tels que la luminosité et la nuance des couleurs.

3.1 MAGIC

Cette fonction optimise la luminosité et les couleurs en fonction de l'utilisation du produit.

3.1.1 SAMSUNG MAGIC Bright

Ce menu permet d'obtenir une qualité d'image optimale pour l'environnement dans lequel le produit sera utilisé.




- Ce menu n'est pas disponible si **SAMSUNG MAGIC Color** est défini sur le mode **Complet** ou **Intelligent**.
- Ce menu n'est pas disponible si **Capteur lum. Eco** ou **Econ. énergie** est défini sur **Mar.** .
- Ce menu n'est pas disponible si **PBP** est défini sur **Mar.**.

Configuration de **SAMSUNG MAGIC Bright**

- 1 Appuyez sur [MENU] sur le produit.
- 2 Appuyez sur [▼/▲] pour passer à **IMAGE**, puis sur [□/⊗] sur le produit.
- 3 Appuyez sur [▼/▲] pour passer à **MAGIC**, puis sur [□/⊗] sur le produit.
- 4 Appuyez sur [▼/▲] pour passer à **SAMSUNG MAGIC Bright**, puis sur [□/⊗] sur le produit.

L'écran suivant s'affiche.

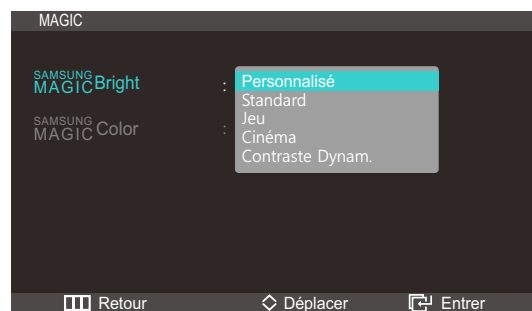

- **Personnalisé**: Personnalisez le contraste et la luminosité selon vos besoins.
 - **Standard**: Obtenez une qualité d'image adaptée à la modification de documents ou à l'utilisation d'Internet.
 - **Jeu**: Obtenez une qualité d'image adaptée aux jeux qui comprennent des effets graphiques et des mouvements dynamiques.
 - **Cinéma**: Obtenez la luminosité et la netteté des télévisions qui conviennent à la lecture de contenu vidéo et DVD.
 - **Contraste Dynam.**: Obtenez une luminosité équilibrée grâce à un ajustement automatique du contraste.
- 5 Appuyez sur [▼/▲] pour accéder à l'option de votre choix et appuyez ensuite sur [□/⊗].
 - 6 L'option sélectionnée est appliquée.

3.1.2 SAMSUNG MAGIC Color

SAMSUNG MAGIC Color est une technologie d'optimisation de la qualité d'image développée indépendamment par Samsung. Elle offre des couleurs naturelles expressives sans dégradation de la qualité de l'image.




- Ce menu n'est pas disponible si **SAMSUNG MAGIC Bright** est défini sur le mode **Cinéma** ou **Contraste Dynam..**
- Ce menu n'est pas disponible si **PBP** est défini sur **Mar..**

Configuration de **SAMSUNG MAGIC Color**

- 1 Appuyez sur [MENU] sur le produit.
- 2 Appuyez sur [▼/▲] pour passer à **IMAGE**, puis sur [□/Ⓜ] sur le produit.
- 3 Appuyez sur [▼/▲] pour passer à **MAGIC**, puis sur [□/Ⓜ] sur le produit.
- 4 Appuyez sur [▼/▲] pour passer à **SAMSUNG MAGIC Color**, puis sur [□/Ⓜ] sur le produit.

L'écran suivant s'affiche.

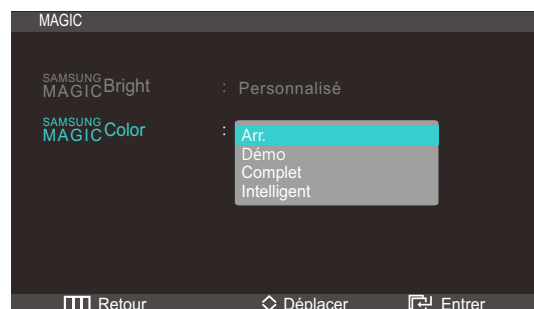

- **Arr.:** Désactivez **SAMSUNG MAGIC Color**.
 - **Démo:** Comparez le mode d'affichage normal au mode **SAMSUNG MAGIC Color**.
 - **Complet:** Obtenez une qualité d'image expressive sur toutes les zones, dont les couleurs de chair de l'image.
 - **Intelligent:** Optimisez le chroma de toutes les zones, à l'exception des couleurs de chair de l'image.
- 5 Appuyez sur [▼/▲] pour accéder à l'option de votre choix et appuyez ensuite sur [□/Ⓜ].
 - 6 L'option sélectionnée est appliquée.

3.2 Luminosité

Permet de régler la luminosité globale de l'image. (Plage : 0~100)


Plus la valeur est élevée, plus l'image est lumineuse.



- Ce menu n'est pas disponible si **SAMSUNG MAGIC Bright** est défini sur le mode **Contraste Dynam.**.
- Ce menu n'est pas disponible si **Capteur lum. Eco** ou **Econ. énergie** est défini sur **Mar. .**

3.2.1 Configuration de la Luminosité

- 1 Appuyez sur [MENU] sur le produit.
- 2 Appuyez sur [▼/▲] pour passer à **IMAGE**, puis sur [□/⊞] sur le produit.
- 3 Appuyez sur [▼/▲] pour passer à la **Luminosité**, puis sur [□/⊞] sur le produit. L'écran suivant s'affiche.

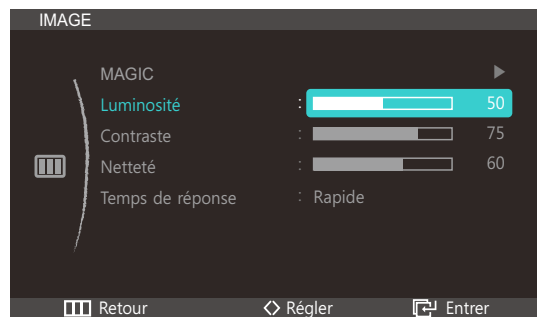

- 4 Réglez la **Luminosité** à l'aide du bouton [▼/▲].

3.3 Contraste

Permet de régler le contraste entre les objets et l'arrière-plan. (Plage : 0~100)

Une valeur plus élevée augmente le contraste ; l'objet apparaît alors plus clair.




- Ce menu n'est pas disponible si **SAMSUNG MAGICBright** est défini sur le mode **Cinéma** ou **Contraste Dynam..**
- Ce menu n'est pas disponible si **SAMSUNG MAGICColor** est défini sur le mode **Complet** ou **Intelligent**.

3.3.1 Configuration du Contraste

- 1 Appuyez sur [MENU] sur le produit.
- 2 Appuyez sur [▼/▲] pour passer à **IMAGE**, puis sur [□/⊞] sur le produit.
- 3 Appuyez sur [▼/▲] pour passer au **Contraste**, puis sur [□/⊞] sur le produit.

L'écran suivant s'affiche.

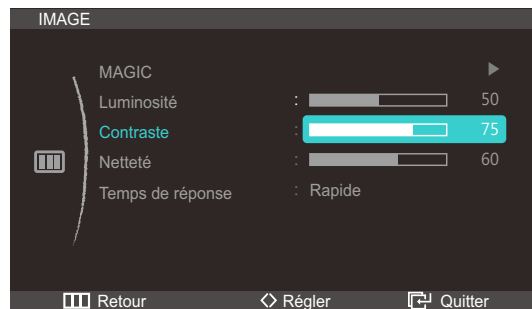

- 4 Réglez le **Contraste** à l'aide du bouton [▼/▲].

3.4 Netteté

Rend le contour des objets plus net ou plus flou. (Plage : 0~100)


Une valeur élevée accentue la netteté du contour des objets.



- Ce menu n'est pas disponible si **SAMSUNG MAGIC Bright** est défini sur le mode **Cinéma** ou **Contraste Dynam..**
- Ce menu n'est pas disponible si **SAMSUNG MAGIC Color** est défini sur le mode **Complet** ou **Intelligent**.
- Ce menu n'est pas disponible si **PBP** est défini sur **Mar..**

3.4.1 Configuration de la Netteté

- 1 Appuyez sur [MENU] sur le produit.
- 2 Appuyez sur [▼/▲] pour passer à **IMAGE**, puis sur [□/⊞] sur le produit.
- 3 Appuyez sur [▼/▲] pour passer à la **Netteté**, puis sur [□/⊞] sur le produit.
L'écran suivant s'affiche.

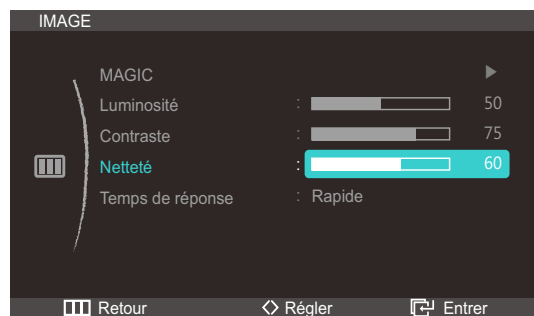

- 4 Réglez la **Netteté** à l'aide du bouton [▼/▲].

3.5 Temps de réponse


Accélérez la vitesse de réponse de l'écran pour que la vidéo semble plus vivante et naturelle.



- Il est conseillé de définir un **Temps de réponse Normal** ou **Rapide** quand vous ne regardez pas un film.
- Les fonctions disponibles sur le moniteur peuvent varier en fonction du modèle. Référez-vous au produit utilisé.
- Ce menu n'est pas disponible si **PBP** est défini sur **Mar.**

3.5.1 Configuration du Temps de réponse

- 1 Appuyez sur [MENU] sur le produit.
- 2 Appuyez sur [▼/▲] pour passer à **IMAGE**, puis sur [□/⊞] sur le produit.
- 3 Appuyez sur [▼/▲] pour passer au **Temps de réponse**, puis sur [□/⊞] sur le produit. L'écran suivant s'affiche.

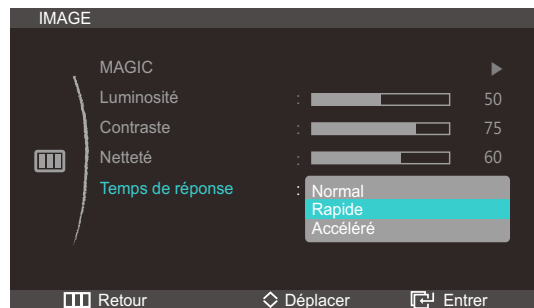

- 4 Appuyez sur [▼/▲] pour accéder à l'option de votre choix et appuyez ensuite sur [□/⊞].
- 5 L'option sélectionnée est appliquée.

Configuration de la teinte

Réglez la teinte de l'écran. Ce menu n'est pas disponible si **SAMSUNG MAGIC Bright** est défini sur le mode **Cinéma** ou **Contraste Dynam.**

4.1 Rouge

Réglez la valeur de la couleur rouge dans l'image. (Plage : 0~100)


Une valeur supérieure augmentera l'intensité de la couleur.



- Ce menu n'est pas disponible si **SAMSUNG MAGIC Color** est défini sur le mode **Complet** ou **Intelligent**.
- Ce menu n'est pas disponible si **PBP** est défini sur **Mar.**

4.1.1 Configuration du Rouge

- 1 Appuyez sur [MENU] sur le produit.
- 2 Appuyez sur [▼/▲] pour passer à **COULEUR**, puis sur [□/Ⓞ] sur le produit.
- 3 Appuyez sur [▼/▲] pour passer au **Rouge**, puis sur [□/Ⓞ] sur le produit. L'écran suivant s'affiche.

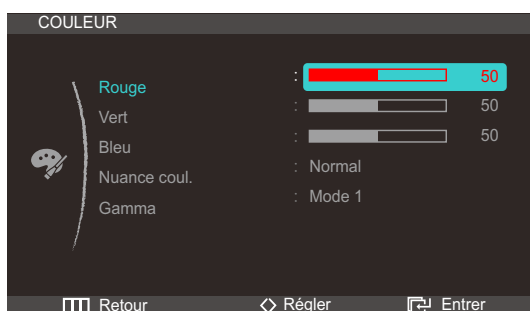

- 4 Réglez le **Rouge** à l'aide du bouton [▼/▲].

4.2 Vert


Réglez la valeur de la couleur verte dans l'image. (Plage : 0~100)

Une valeur supérieure augmentera l'intensité de la couleur.

-  Ce menu n'est pas disponible si **SAMSUNG MAGICColor** est défini sur le mode **Complet** ou **Intelligent**.
- Ce menu n'est pas disponible si **PBP** est défini sur **Mar..**

4.2.1 Configuration du Vert

- 1 Appuyez sur [MENU] sur le produit.
- 2 Appuyez sur [▼/▲] pour passer à **COULEUR**, puis sur [□/Ⓧ] sur le produit.
- 3 Appuyez sur [▼/▲] pour passer au **Vert**, puis sur [□/Ⓧ] sur le produit. L'écran suivant s'affiche.

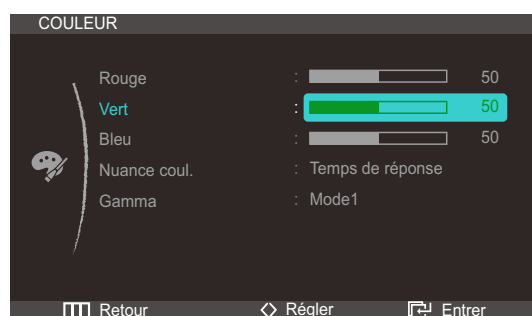

- 4 Réglez le **Vert** à l'aide du bouton [▼/▲].

4.3 Bleu

Réglez la valeur de la couleur bleue dans l'image. (Plage : 0~100)


Une valeur supérieure augmentera l'intensité de la couleur.



- Ce menu n'est pas disponible si **SAMSUNG MAGICColor** est défini sur le mode **Complet** ou **Intelligent**.
- Ce menu n'est pas disponible si **PBP** est défini sur **Mar..**

4.3.1 Configuration du Bleu

- 1 Appuyez sur [MENU] sur le produit.
- 2 Appuyez sur [▼/▲] pour passer à **COULEUR**, puis sur [□/⊞] sur le produit.
- 3 Appuyez sur [▼/▲] pour passer au **Bleu**, puis sur [□/⊞] sur le produit. L'écran suivant s'affiche.

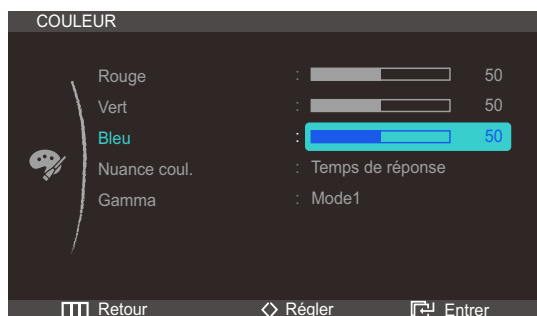

- 4 Réglez le **Bleu** à l'aide du bouton [▼/▲].

4.4 Nuance coul.

Permet de régler la nuance des couleurs globale de l'image.




- Ce menu n'est pas disponible si **SAMSUNG MAGIC Color** est défini sur le mode **Complet** ou **Intelligent**.
- Ce menu n'est pas disponible si **PBP** est défini sur **Mar..**

4.4.1 Configuration des paramètres Nuance Coul.

- 1 Appuyez sur [MENU] sur le produit.
- 2 Appuyez sur [▼/▲] pour passer à **COULEUR**, puis sur [□/⊞] sur le produit.
- 3 Appuyez sur [▼/▲] pour passer à **Nuance coul.**, puis sur [□/⊞] sur le produit.

L'écran suivant s'affiche.

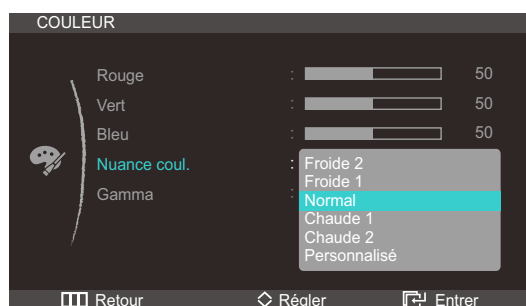

- **Froide 2** : Définissez une température de couleur plus froide que **Froide 1**.
 - **Froide 1** : Définissez une température de couleur plus froide qu'en mode **Normal**.
 - **Normal** : Affichez la nuance des couleurs standard.
 - **Chaude 1** : Définissez une température de couleur plus chaude qu'en mode **Normal**.
 - **Chaude 2** : Définissez une température de couleur plus froide que **Chaude 1**.
 - **Personnalisé** : Personnalisez la nuance des couleurs.
- 4 Appuyez sur [▼/▲] pour accéder à l'option de votre choix et appuyez ensuite sur [□/⊞].
 - 5 L'option sélectionnée est appliquée.

4.5 Gamma


Permet de régler la luminosité moyenne (Gamma) de l'image.



Ce menu n'est pas disponible si **PBP** est défini sur **Mar..**

4.5.1 Configuration du Gamma

- 1 Appuyez sur [MENU] sur le produit.
- 2 Appuyez sur [▼/▲] pour passer à **COULEUR**, puis sur [□/⊞] sur le produit.
- 3 Appuyez sur [▼/▲] pour passer au **Gamma**, puis sur [□/⊞] sur le produit.
L'écran suivant s'affiche.

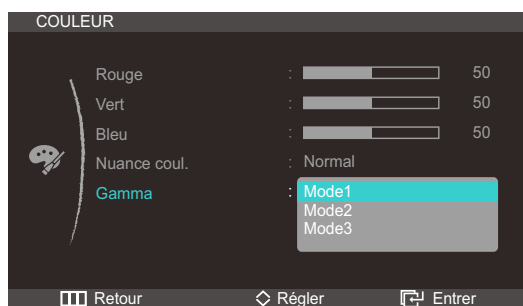

- 4 Appuyez sur [▼/▲] pour accéder à l'option de votre choix et appuyez ensuite sur [□/⊞].
- 5 L'option sélectionnée est appliquée.

5.1 PBP


La fonction PBP (Image par image) fractionne l'écran en deux en affichant la sortie à partir de deux périphériques source distincts simultanément sur les côtés droit et gauche de l'écran.



Compatible avec Windows 7 uniquement.

5.1.1 Mode

- 1 Appuyez sur [MENU] sur le produit.
- 2 Appuyez sur [▼/▲] pour passer à **TAILLE ET POS.**, puis sur [□/⊞] sur le produit.
- 3 Appuyez sur [▼/▲] pour passer à **PBP**, puis sur [□/⊞] sur le produit.
- 4 Appuyez sur [▼/▲] pour passer à **Mode**, puis sur [□/⊞] sur le produit.
L'écran suivant s'affiche.

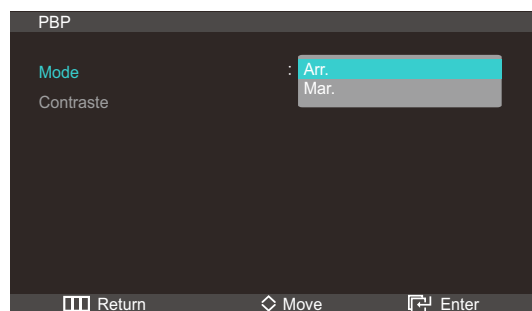

	Signal d'entrée
Côté gauche de l'écran	Digital1 ou DisplayPort
Côté droit de l'écran	Digital2

- 5 Appuyez sur [▼/▲] pour accéder à l'option de votre choix et appuyez ensuite sur [□/⊞].
- 6 L'option sélectionnée est appliquée.

Si la fonction PBP est activée

- Les images gauche et droite apparaissent l'une après l'autre.
- Appuyez sur **SOURCE**. La source d'entrée (Digital1 ↔ DisplayPort) dans la partie gauche de l'écran est modifiée. L'image peut trembler si le signal d'entrée est instable.
- La résolution optimale des côtés gauche et droit de l'écran est de 1280 x 1440 (largeur x hauteur).
- Pour afficher le côté gauche de l'écran en mode Plein écran, appuyez sur le bouton [□].
- Seule la fonction **Eco** est activée pour **Touche personnelle**.

Redimensionnement ou déplacement de l'écran


- La fonction PBP peut ne pas être disponible en fonction des spécifications de la carte graphique utilisée.

Si l'écran est vierge en mode PBP lorsque la résolution optimale (1 280 x 1 440) est sélectionnée, choisissez **Panneau de configuration** → **Affichage** → **Résolution de l'écran** et cliquez sur **Détecter** sur l'ordinateur.

(Ces instructions sont basées sur Windows 7.)

Si l'écran est vierge lorsque la résolution est définie sur 1 280 x 1 440, remplacez la valeur de la résolution par 1 280 x 1 024.


(Pour plus d'informations sur la procédure de configuration de la résolution, reportez-vous à la section "2.2.4 Modification de la résolution via un PC".)

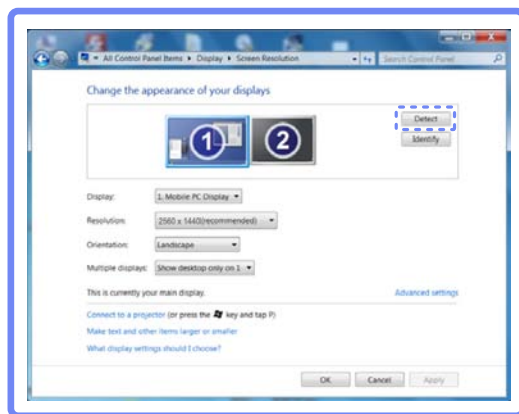

5.1.2 Contraste

- Appuyez sur [MENU] sur le produit.
- Appuyez sur [▼/▲] pour passer à **TAILLE ET POS.**, puis sur [□/⊞] sur le produit.
- Appuyez sur [▼/▲] pour passer à **PBP**, puis sur [□/⊞] sur le produit.
- Appuyez sur [▼/▲] pour passer au **Contraste**, puis sur [□/⊞] sur le produit.

L'écran suivant s'affiche.

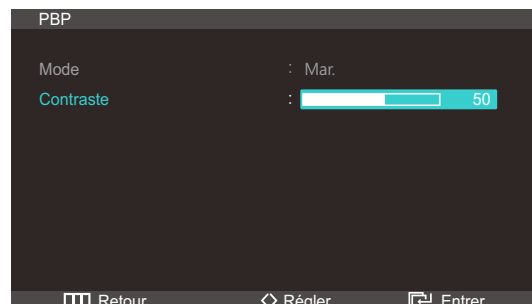

- Appuyez sur [▼/▲] pour accéder à l'option de votre choix et appuyez ensuite sur [□/⊞].
- L'option sélectionnée est appliquée.

5.2 Taille d'image


Permet de modifier la taille de l'image.



Ce menu n'est pas disponible si **PBP** est défini sur **Mar..**

5.2.1 Modification de la Taille d'image

- 1 Appuyez sur [MENU] sur le produit.
- 2 Appuyez sur [▼/▲] pour passer à **TAILLE ET POS.**, puis sur [□/⊞] sur le produit.
- 3 Appuyez sur [▼/▲] pour passer à la **Taille d'image**, puis sur [□/⊞] sur le produit.
L'écran suivant s'affiche.

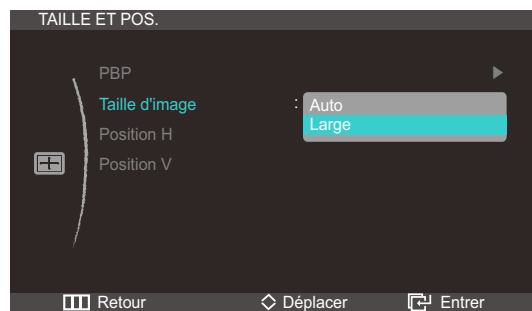

- **Auto**: Affichez l'image en fonction du rapport d'aspect de la source d'entrée.
- **Large**: Affichez l'image en plein écran, quel que soit le rapport d'aspect de la source d'entrée.



- **4:3**: Affichez l'image avec un rapport d'aspect de 4:3. Convient aux vidéos et aux diffusions standard.
- **Large**: Affichez l'image en plein écran, quel que soit le rapport d'aspect de la source d'entrée.
- **Adapter à l'écran**: Affichez l'image avec le rapport d'aspect d'origine, sans la couper.



Exigences pour activer **Taille d'image**.

- Lors de la connexion au périphérique de sortie numérique via le câble DVI/DP
 - Lorsque le signal de résolution est de 480 p, 576 p, 720 p, 1080 i, 1080 p.
- 4 Appuyez sur [▼/▲] pour accéder à l'option de votre choix et appuyez ensuite sur [□/⊞].
 - 5 L'option sélectionnée est appliquée.

5.3 Position H et Position V

Position H: Déplacez l'écran vers la gauche ou la droite.



Position V: Déplacez l'écran vers le haut ou le bas.



- Ce menu est disponible uniquement lorsque l'option **Taille d'image** est définie sur **Adapter à l'écran**.
- Ce menu n'est pas disponible si **PBP** est défini sur **Mar..**

5.3.1 Configuration de Position H ou Position V

- 1 Appuyez sur [MENU] sur le produit.
- 2 Appuyez sur [▼/▲] pour passer à **TAILLE ET POS.**, puis sur [□/⊞] sur le produit.
- 3 Appuyez sur [▼/▲] pour passer à **Position H** ou **Position V**, puis sur □/⊞ sur l'appareil. L'écran suivant s'affiche.

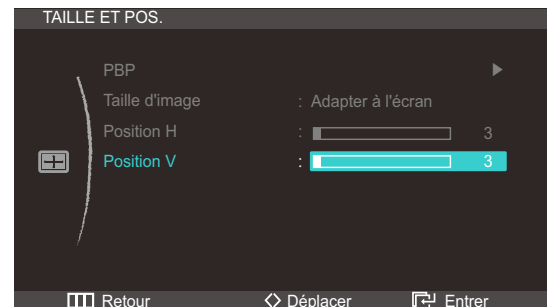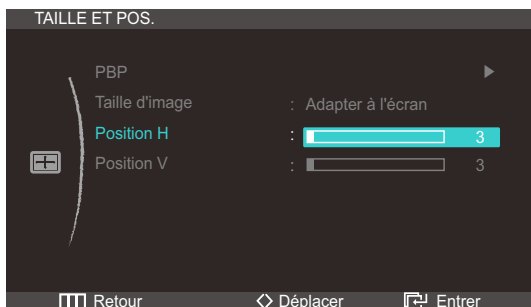

- 4 Appuyez sur [▼/▲] pour configurer **Position H** ou **Position V**.

6.1 ECO

Les options **Détec. mouv. Eco**, **Capteur lum. Eco** et **Econ. énergie** sont affichées sur la même page de menu, afin que vous puissiez facilement configurer les paramètres d'économie d'énergie.

6.1.1 Détec. mouv. Eco

Le **Détec. mouv. Eco** active la fonction d'économie d'énergie dès qu'il ne détecte aucun mouvement dans un périmètre donné et pendant un laps de temps prédéfini.



Détec. mouv. Eco n'est pas disponible lorsque le moniteur est utilisé en mode Portrait.

Configuration de Détec. mouv. Eco

- 1 Appuyez sur [MENU] sur le produit.
- 2 Appuyez sur [▼/▲] pour passer à **CONF. ET REINIT.**, puis sur [□/⊞] sur le produit.
- 3 Appuyez sur [▼/▲] pour passer à **ECO**, puis sur [□/⊞] sur le produit.
- 4 Appuyez sur [▼/▲] pour accéder à **Détec. mouv. Eco**, puis sur [□/⊞].

L'écran suivant s'affiche.




Cette option est désactivée si le produit est connecté à un ordinateur en mode économie d'énergie.

- **Arr.** : Désactivez la fonction **Détec. mouv. Eco**.
- **5 Min** : Coupez automatiquement l'alimentation si le capteur n'a détecté aucun mouvement d'objet ou de personne pendant 5 minutes dans la plage de détection spécifiée.
- **10 Min** : Coupez automatiquement l'alimentation si le capteur n'a détecté aucun mouvement d'objet ou de personne pendant 10 minutes dans la plage de détection spécifiée.
- **20 Min** : Coupez automatiquement l'alimentation si le capteur n'a détecté aucun mouvement d'objet ou de personne pendant 20 minutes dans la plage de détection spécifiée.
- **30 Min** : Coupez automatiquement l'alimentation si le capteur n'a détecté aucun mouvement d'objet ou de personne pendant 30 minutes dans la plage de détection spécifiée.
- **1 h** : Coupez automatiquement l'alimentation si le capteur n'a détecté aucun mouvement d'objet ou de personne pendant 1 heure dans la plage de détection spécifiée.

- 5 Appuyez sur [▼/▲] pour accéder à l'option de votre choix et appuyez ensuite sur [□/⊞].
- 6 L'option sélectionnée est appliquée.

Configuration de la Rétroéclairage

- 1 Appuyez sur [MENU] sur le produit.
- 2 Appuyez sur [▼/▲] pour passer à **CONF. ET REINIT.**, puis sur [□/⊞] sur le produit.
- 3 Appuyez sur [▼/▲] pour passer à **ECO**, puis sur [□/⊞] sur le produit.
- 4 Appuyez sur [▼/▲] pour passer à **Rétroéclairage**, puis sur [□/⊞] sur le produit.
L'écran suivant s'affiche.

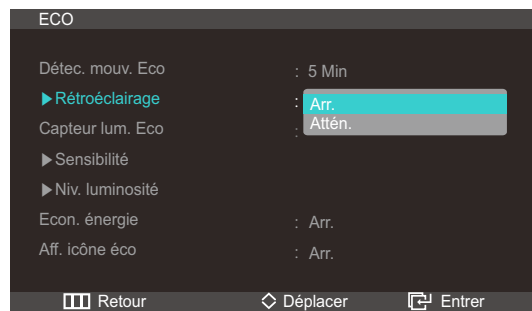

- **Arr.** : Eteignez l'écran et activez le mode DPMS. Si vous sélectionnez **Arr.**, il faut quelques secondes au moniteur pour détecter des mouvements et se rallumer.
 - **Attén.**: Réduit la luminosité de l'écran (toujours activé).
- 5 Appuyez sur [▼/▲] pour accéder à l'option de votre choix et appuyez ensuite sur [□/⊞].
 - 6 L'option sélectionnée est appliquée.
- Les performances du **Détec. mouv. Eco** augmentent à une distance de l'utilisateur (1 m) et à un angle (40 degrés) spécifiques.
 - Il se peut que le capteur ne vous détecte pas si vous êtes immobile.
 - Si vous trouvez que le message d'entrée de mode apparaît trop souvent, augmentez le paramètre de temps du **Détec. mouv. Eco** ou définissez l'option **Aff. icône éco** sur **Arr.**.
 - Evitez d'utiliser du matériel radio (un talkie-walkie, par exemple) à proximité du produit car cela pourrait entraîner un dysfonctionnement de ce dernier.

6.1.2 Capteur lum. Eco

La fonction **Capteur lum. Eco** optimise les conditions d'affichage et contribue aux économies d'énergie en ajustant la luminosité de l'écran en fonction de l'intensité lumineuse ambiante.




- Ce menu n'est pas disponible si **SAMSUNG MAGICBright** est défini sur le mode **Contraste Dynam.**.
- Ce menu n'est pas disponible si l'option **Econ. énergie** est activée.

Configuration de Capteur lum. Eco

- 1 Appuyez sur [MENU] sur le produit.
- 2 Appuyez sur [▼/▲] pour passer à **CONF. ET REINIT.**, puis sur [□/⊞] sur le produit.
- 3 Appuyez sur [▼/▲] pour passer à **ECO**, puis sur [□/⊞] sur le produit.
- 4 Appuyez sur [▼/▲] pour accéder à **Capteur lum. Eco**, puis sur [□/⊞].

L'écran suivant s'affiche.

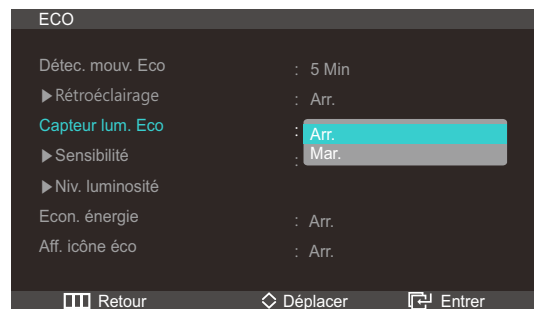


- **Arr.** : Désactivez la fonction **Capteur lum. Eco**.
 - **Mar.** : Réglez automatiquement la luminosité selon l'intensité de la lumière ambiante.
- 5 Appuyez sur [▼/▲] pour accéder à l'option de votre choix et appuyez ensuite sur [□/⊞].
 - 6 L'option sélectionnée est appliquée.

Configuration de la Sensibilité

- 1 Appuyez sur [MENU] sur le produit.
- 2 Appuyez sur [▼/▲] pour passer à **CONF. ET REINIT.**, puis sur [□/⊞] sur le produit.
- 3 Appuyez sur [▼/▲] pour passer à **ECO**, puis sur [□/⊞] sur le produit.
- 4 Appuyez sur [▼/▲] pour passer à **Sensibilité**, puis sur [□/⊞] sur le produit.


L'écran suivant s'affiche.

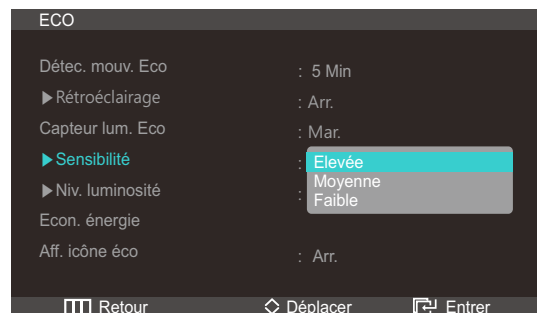

- **Elevée**: Sensibilité élevée qui augmente le niveau variable de luminosité de l'écran en fonction de l'intensité lumineuse ambiante.
 - **Moyenne**: Sensibilité intermédiaire qui définit un niveau variable de luminosité de l'écran entre **Elevée** et **Faible** en fonction de l'intensité lumineuse ambiante.
 - **Faible**: Sensibilité faible qui réduit le niveau variable de luminosité de l'écran en fonction de l'intensité lumineuse ambiante.
- 5 Appuyez sur [▼/▲] pour accéder à l'option de votre choix et appuyez ensuite sur [□/⊞].
 - 6 L'option sélectionnée est appliquée.

Configuration de la Niv. luminosité

- 1 Appuyez sur [MENU] sur le produit.
- 2 Appuyez sur [▼/▲] pour passer à **CONF. ET REINIT.**, puis sur [□/⊞] sur le produit.
- 3 Appuyez sur [▼/▲] pour passer à **ECO**, puis sur [□/⊞] sur le produit.
- 4 Appuyez sur [▼/▲] pour passer à la **Niv. luminosité**, puis sur [□/⊞] sur le produit.
L'écran suivant s'affiche.

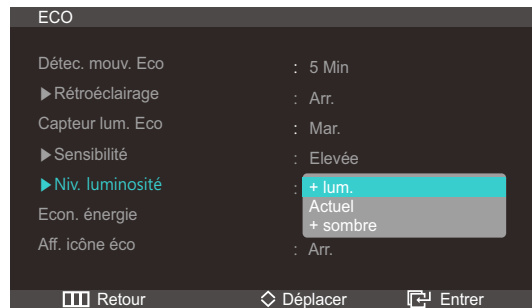

- **+ lum.:** Augmente la luminosité actuelle de l'écran.
 - **Actuel:** Conserve la luminosité actuelle de l'écran.
 - **+ sombre:** Diminue la luminosité actuelle de l'écran.
- 5 Appuyez sur [▼/▲] pour accéder à l'option de votre choix et appuyez ensuite sur [□/⊞].
 - 6 L'option sélectionnée est appliquée.

6.1.3 Econ. énergie


La fonction **Econ. énergie** permet de réduire la consommation d'électricité en contrôlant le courant électrique utilisé par la façade du moniteur.



- Ce menu n'est pas disponible si **SAMSUNG MAGICBright** est défini sur le mode **Contraste Dynam.**.
- Ce menu n'est pas disponible si l'option **Capteur lum. Eco** est activée.

Configuration d'Econ. énergie

- 1 Appuyez sur [MENU] sur le produit.
- 2 Appuyez sur [▼/▲] pour passer à **CONF. ET REINIT.**, puis sur [□/⊞] sur le produit.
- 3 Appuyez sur [▼/▲] pour passer à **ECO**, puis sur [□/⊞] sur le produit.
- 4 Appuyez sur [▼/▲] pour passer à **Econ. énergie**, puis sur [□/⊞] sur le produit. L'écran suivant s'affiche.

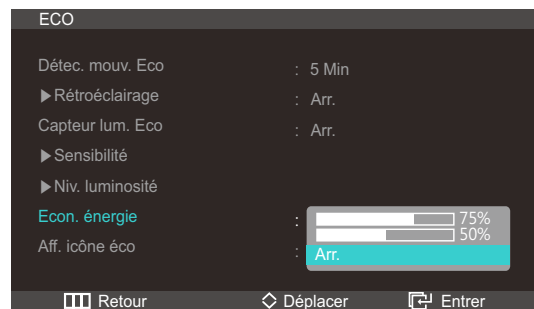

- **75%**: redéfinit la consommation électrique du moniteur à 75% du niveau par défaut.
 - **50%**: redéfinit la consommation électrique du moniteur à 50% du niveau par défaut.
 - **Arr.**: Désactivez la fonction **Econ. énergie**.
- 5 Appuyez sur [▼/▲] pour accéder à l'option de votre choix et appuyez ensuite sur [□/⊞].
 - 6 L'option sélectionnée est appliquée.

6.1.4 Aff. icône éco

Configuration de Aff. icône éco


- 1 Appuyez sur [MENU] sur le produit.
- 2 Appuyez sur [▼/▲] pour passer à **CONF. ET REINIT.**, puis sur [□/⊞] sur le produit.
- 3 Appuyez sur [▼/▲] pour passer à **ECO**, puis sur [□/⊞] sur le produit.
- 4 Appuyez sur [▼/▲] pour accéder à **Aff. icône éco**, puis sur [□/⊞].
L'écran suivant s'affiche.



- **Arr.** : Désactivez la fonction Eco Icon Display.
 - **Mar.** : Affichez l'état de fonctionnement du capteur Eco comme guide en incrustation.
- 5 Appuyez sur [▼/▲] pour accéder à l'option de votre choix et appuyez ensuite sur [□/⊞].
 - 6 L'option sélectionnée est appliquée.




- Si le moniteur est inactif pendant le délai de configuration de la minuterie de mise en veille lorsque **Détec. mouv. Eco** est activé, **Détec. mouv. Eco** active le moniteur et le fait basculer en mode économie d'énergie.
- Un compte à rebours de 10 secondes démarre et l'illustration ci-dessus, qui indique l'état de fonctionnement du **Détec. mouv. Eco**, apparaît avant que le mode d'économie d'énergie ne s'active.

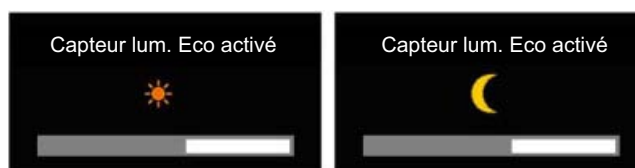

- Si la luminosité de l'écran est ajustée en fonction de l'éclairage ambiant lorsque le **Capteur lum. Eco** est activé, une fenêtre en incrustation telle que celle illustrée ci-dessus apparaît pour indiquer l'ajustement apporté.
- Si l'écran devient plus lumineux à mesure que la lumière ambiante s'amplifie, le niveau du curseur de luminosité augmente et un soleil s'affiche. Si l'écran s'assombrit, le niveau du


curseur de luminosité diminue et une lune apparaît. Lorsque le capteur s'active, le curseur de luminosité s'affiche pendant 3 secondes.

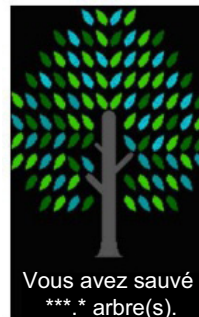


- Quand l'option **Aff. icône éco** est réglée sur **Mar.**, une fenêtre en incrustation, telle que celle illustrée ci-dessus, apparaît une fois que l'arbre d'énergie est complet.



Si l'image ci-dessus apparaît, cela signifie que l'option **Aff. icône éco** est réglée sur **Mar.**. Redéfinissez le paramètre sur **Arr.** si vous ne souhaitez pas que la fenêtre en incrustation s'affiche.

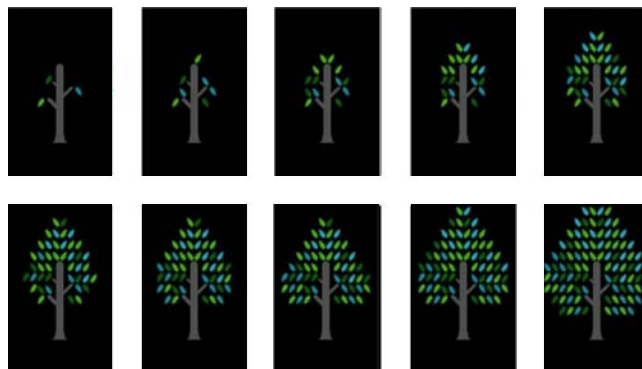


- La quantité d'énergie économisée grâce aux fonctions **Détec. mouv. Eco**, **Capteur lum. Eco** et **Econ. énergie** s'accumule au fur et à mesure ; l'arbre d'énergie qui grandit représente la progression réalisée.
 -  L'arbre d'énergie pousse à mesure que les économies d'énergie du moniteur s'accumulent. Par conséquent, les autres fonctions impliquant la consommation électrique (fonction de contrôle de la luminosité, par exemple) ont également un impact sur la croissance de l'arbre.
- Les économies d'énergie accumulées grâce aux fonctions d'économie d'énergie **Détec. mouv. Eco**, **Capteur lum. Eco** et **Econ. énergie** sont calculées et représentées par un volume de dioxyde de carbone.
- Lorsqu'elles atteignent le volume de dioxyde de carbone absorbé par un arbre en un an, un arbre d'énergie complet apparaît à l'écran. Cela montre que vos efforts sont aussi efficaces que si vous aviez planté un arbre, ce qui vous permet de mieux comprendre les économies d'énergie réalisées au fil du temps et leurs conséquences, le tout en observant la croissance d'un arbre.
- Celle-ci est illustrée par 10 images (étapes) différentes. Une fois qu'un arbre a entièrement fini de pousser, l'image initiale est restaurée et le nombre d'arbres cumulés est enregistré. Ce nombre est arrondi à un chiffre après la virgule.

6.2 Transp. des menus

Vous pouvez définir la transparence des fenêtres de menus :

6.2.1 Modification de la Transp. des menus

- 1 Appuyez sur [MENU] sur le produit.
- 2 Appuyez sur [▼/▲] pour passer à **CONF. ET REINIT.**, puis sur [□/⊞] sur le produit.
- 3 Appuyez sur [▼/▲] pour passer à la **Transp. des menus**, puis sur [□/⊞] sur le produit.
L'écran suivant s'affiche.

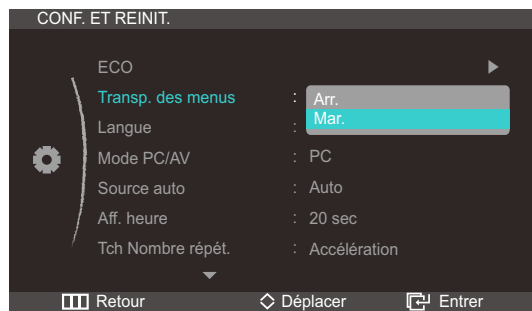

- 4 Appuyez sur [▼/▲] pour accéder à l'option de votre choix et appuyez ensuite sur [□/⊞].
- 5 L'option sélectionnée est appliquée.

6.3 Langue

Vous pouvez définir la langue des menus.




- Une modification du paramètre linguistique est appliquée uniquement au menu à l'écran.
- Elle ne concerne pas les autres fonctions de votre ordinateur.

6.3.1 Changement de Langue

- 1 Appuyez sur [MENU] sur le produit.
- 2 Appuyez sur [▼/▲] pour passer à **CONF. ET REINIT.**, puis sur [□/⊞] sur le produit.
- 3 Appuyez sur [▼/▲] pour passer à la **Langue**, puis sur [□/⊞] sur le produit.

L'écran suivant s'affiche.

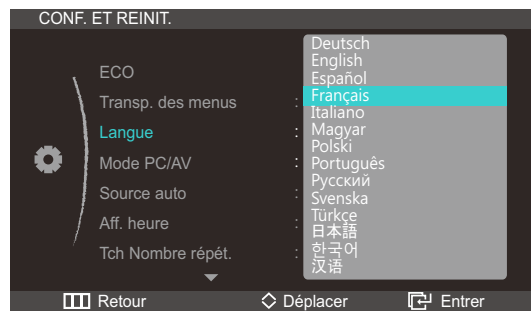

- 4 Appuyez sur [▼/▲] pour passer à la langue voulue, puis sur [□/⊞].
- 5 L'option sélectionnée est appliquée.

6.4 Mode PC/AV

Définissez l'option **Mode PC/AV** sur **AV**. L'image affichée est plus grande. Cette option est utile notamment lorsque vous regardez un film.




Ce menu n'est pas disponible si **PBP** est défini sur **Mar..**

6.4.1 Configuration du Mode PC/AV

- 1 Appuyez sur [MENU] sur le produit.
- 2 Appuyez sur [▼/▲] pour passer à **CONF. ET REINIT.**, puis sur [□/⊞] sur le produit.
- 3 Appuyez sur [▼/▲] pour passer au **Mode PC/AV**, puis sur [□/⊞] sur le produit.

L'écran suivant s'affiche.

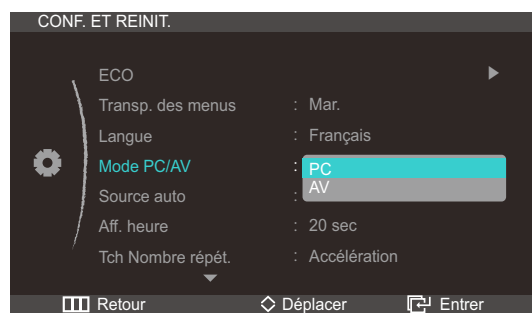

- 4 Appuyez sur [▼/▲] pour accéder à l'option de votre choix et appuyez ensuite sur [□/⊞].
- 5 L'option sélectionnée est appliquée.

6.5 Source auto


Activez la **Source auto**.



Ce menu n'est pas disponible si **PBP** est défini sur **Mar.**.

6.5.1 Configuration de Source auto

- 1 Appuyez sur [MENU] sur le produit.
- 2 Appuyez sur [▼/▲] pour passer à **CONF. ET REINIT.**, puis sur [□/⊞] sur le produit.
- 3 Appuyez sur [▼/▲] pour passer à la **Source auto**, puis sur [□/⊞] sur le produit.
L'écran suivant s'affiche.

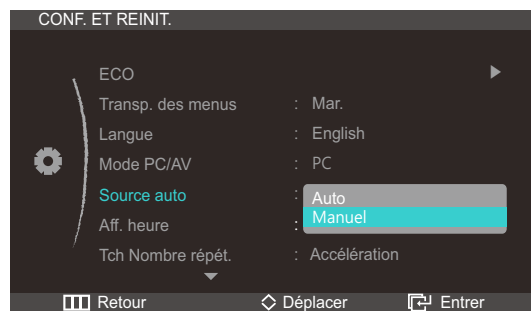

- **Auto**: La source d'entrée est automatiquement reconnue.
 - **Manuel**: Sélectionnez manuellement une source d'entrée.
- 4 Appuyez sur [▼/▲] pour accéder à l'option de votre choix et appuyez ensuite sur [□/⊞].
 - 5 L'option sélectionnée est appliquée.


6.6 Aff. heure

Définissez la disparition automatique du menu d'affichage à l'écran (OSD) s'il n'est pas utilisé pendant une durée donnée.

La fonction **Aff. heure** peut être utilisée pour indiquer le délai au terme duquel vous voulez que le menu OSD disparaisse.

6.6.1 Configuration d'Aff. heure

- 1 Appuyez sur [MENU] sur le produit.
- 2 Appuyez sur [▼/▲] pour passer à **CONF. ET REINIT.**, puis sur [□/⊞] sur le produit.
- 3 Appuyez sur [▼/▲] pour passer à **Aff. heure**, puis sur [□/⊞] sur le produit.
L'écran suivant s'affiche.

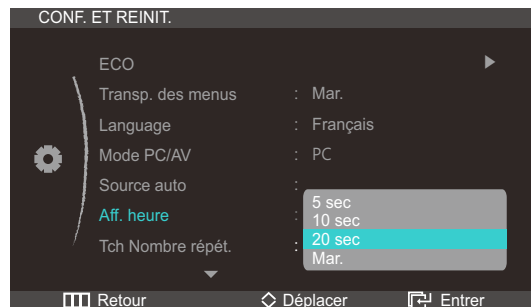


- 4 Appuyez sur [▼/▲] pour accéder à l'option de votre choix et appuyez ensuite sur [□/⊞].
- 5 L'option sélectionnée est appliquée.

6.7 Tch Nombre répét.

Contrôlez la vitesse de réponse d'un bouton quand on appuie dessus.

6.7.1 Configuration de Tch Nombre répét.

- 1 Appuyez sur [MENU] sur le produit.
- 2 Appuyez sur [▼/▲] pour passer à **CONF. ET REINIT.**, puis sur [□/Ⓜ] sur le produit.
- 3 Appuyez sur [▼/▲] pour passer à **Tch Nombre répét.**, puis sur [□/Ⓜ] sur le produit.
L'écran suivant s'affiche.

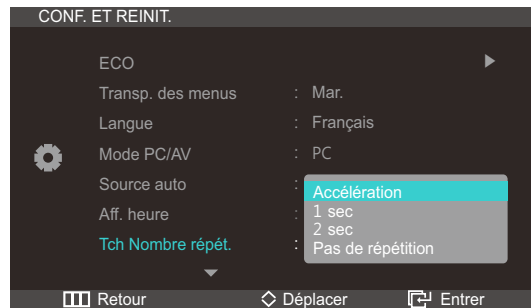

- Vous pouvez sélectionner **Accélération**, **1 sec** ou **2 sec**. Si vous sélectionnez **Pas de répétition**, une commande ne répond qu'une fois quand on appuie sur un bouton donné.
- 4 Appuyez sur [▼/▲] pour accéder à l'option de votre choix et appuyez ensuite sur [□/Ⓜ].
 - 5 L'option sélectionnée est appliquée.

6.8 Touche personnelle


Vous pouvez choisir le mode Customized Key de votre choix, comme suit.



Ce menu n'est pas disponible si **PBP** est défini sur **Mar.**.

6.8.1 Configuration de Touche personnelle

- 1 Appuyez sur [MENU] sur le produit.
- 2 Appuyez sur [▼/▲] pour passer à **CONF. ET REINIT.**, puis sur [□/⊞] sur le produit.
- 3 Appuyez sur [▼/▲] pour passer à **Touche personnelle**, puis sur [□/⊞] sur le produit.
L'écran suivant s'affiche.

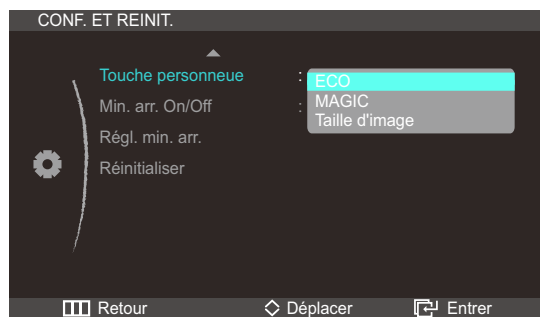


- **ECO - MAGIC - Taille d'image**
- 4 Appuyez sur [▼/▲] pour accéder à l'option de votre choix et appuyez ensuite sur [□/⊞].
 - 5 L'option sélectionnée est appliquée.

6.9 Min. arr. On/Off

Activez ou désactivez la minuterie qui met automatiquement hors tension le produit.

6.9.1 Configuration de Min. arr. On/Off

- 1 Appuyez sur [MENU] sur le produit.
- 2 Appuyez sur [▼/▲] pour passer à **CONF. ET REINIT.**, puis sur [□/⊞] sur le produit.
- 3 Appuyez sur [▼/▲] pour passer à **Min. arr. On/Off**, puis sur [□/⊞] sur le produit.
L'écran suivant s'affiche.

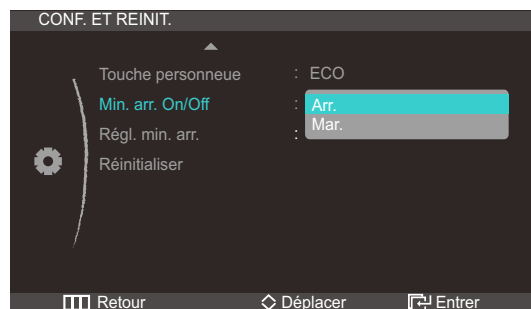

- **Arr.:** Désactivez la minuterie de mise hors tension pour que le produit ne se mette pas automatiquement hors tension.
 - **Mar.:** Activez la minuterie de mise hors tension pour que le produit se mette automatiquement hors tension.
- 4 Appuyez sur [▼/▲] pour accéder à l'option de votre choix et appuyez ensuite sur [□/⊞].
 - 5 L'option sélectionnée est appliquée.

6.10 Régl. min. arr.

Le délai de la minuterie de mise hors tension peut être défini entre 1 et 23 heure(s). Le produit sera automatiquement mis hors tension une fois le nombre d'heures indiqué atteint.




Ce menu est disponible uniquement lorsque l'option **Min. arr. On/Off** est définie sur **Mar.**.

6.10.1 Configuration de Régl. min. arr.

- 1 Appuyez sur [MENU] sur le produit.
- 2 Appuyez sur [▼/▲] pour passer à **CONF. ET REINIT.**, puis sur [□/⊞] sur le produit.
- 3 Appuyez sur [▼/▲] pour passer à **Régl. min. arr.**, puis sur [□/⊞] sur le produit.

L'écran suivant s'affiche.

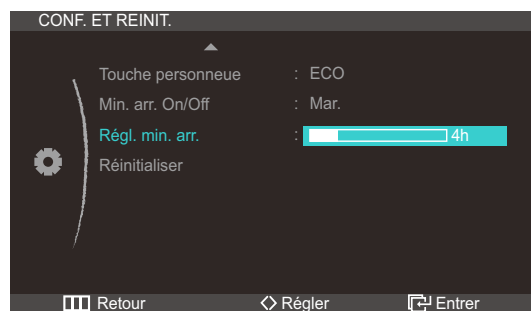

- 4 Appuyez sur [▼/▲] pour configurer l'option **Régl. min. arr.**.

6.11 Réinitialiser


Restaurez tous les paramètres d'usine par défaut du produit.



Ce menu n'est pas disponible si **PBP** est défini sur **Mar..**

6.11.1 Initialisation des paramètres (Réinitialiser)

- 1 Appuyez sur [MENU] sur le produit.
- 2 Appuyez sur [▼/▲] pour passer à **CONF. ET REINIT.**, puis sur [□/⊞] sur le produit.
- 3 Appuyez sur [▼/▲] pour passer à **Réinitialiser**, puis sur [□/⊞] sur le produit.
L'écran suivant s'affiche.

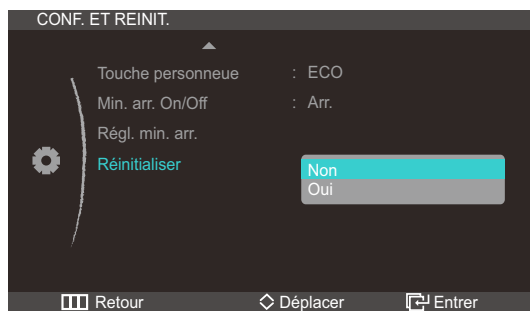


- 4 Appuyez sur [▼/▲] pour accéder à l'option de votre choix et appuyez ensuite sur [□/⊞].
- 5 L'option sélectionnée est appliquée.

7.1 INFORMATIONS

Affichez la source d'entrée, la fréquence et la résolution actuelles.

7.1.1 Affichage des INFORMATIONS

- 1 Appuyez sur [MENU] sur le produit.
- 2 Appuyez sur [▼/▲] pour accéder aux **INFORMATIONS**.
La source d'entrée, la fréquence et la résolution actuelles apparaîtront.

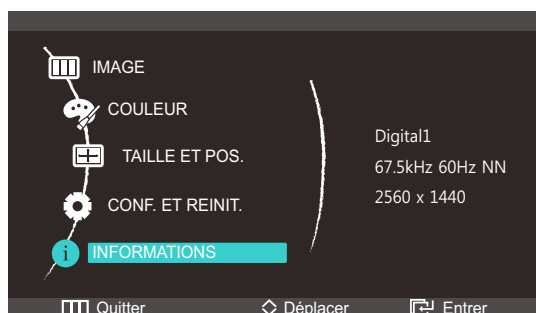

7.2 Configuration de Luminosité dans l'écran de démarrage

Réglez la **Luminosité** à l'aide du bouton [⊙] sur l'écran de démarrage où aucun menu d'affichage à l'écran n'est disponible.

- 1 Appuyez sur [⊙] sur l'écran de démarrage. L'écran suivant s'affiche.



- 2 Réglez la **Luminosité** à l'aide du bouton [▼/▲].

 Il est possible de régler le **Volume** si un câble est branché sur le port [DP IN] ou [AUDIO IN].

8.1 Exigences préalables à tout contact avec le service clientèle de Samsung

8.1.1 Test du produit



Avant de contacter le service clientèle de Samsung, nous vous invitons à tester votre produit en suivant la procédure décrite ci-après. Si le problème persiste, contactez le service clientèle.

Vérifiez que votre produit fonctionne normalement en utilisant la fonction de test appropriée.

Si l'écran est hors tension et que le voyant d'alimentation clignote alors que le produit est correctement branché à un PC, procédez à un test d'auto-diagnostic.

- 1 Mettez hors tension l'ordinateur et l'appareil.
- 2 Débranchez le câble du produit.
- 3 Allume l'appareil.
- 4 Si le message **Vérif. câble signal** apparaît, le produit fonctionne normalement.



Si l'écran reste noir, vérifiez l'ordinateur, le contrôleur vidéo et le câble.

8.1.2 Vérification de la résolution et de la fréquence

Si un mode dépassant la résolution prise en charge est utilisé (consultez la section "9.3 Tableau des modes de signal standard"), le message **Mode non optimal** apparaîtra pendant un court moment.

8.1.3 Vérifiez les éléments suivants :

Problème d'installation (mode PC)	
L'écran s'allume et s'éteint continuellement.	Vérifiez que le câble est connecté correctement entre l'appareil et l'ordinateur. (Consultez la section "2.2 Connexion et utilisation d'un ordinateur".)
Problème d'écran	
Le voyant d'alimentation est éteint. L'écran ne s'allume pas.	Vérifiez que le câble d'alimentation est correctement branché (consultez la section "2.2 Connexion et utilisation d'un ordinateur").

Problème d'écran	
Le message Vérif. câble signal apparaît.	Vérifiez que le câble est correctement branché au produit. (Consultez la section "2.2 Connexion et utilisation d'un ordinateur".)
	Assurez-vous que le périphérique connecté à l'appareil est sous tension.
Mode non optimal est affiché.	Ce message apparaît si le signal de la carte graphique dépasse la résolution ou la fréquence maximale acceptée pour le produit.
	Adaptez la résolution maximale et la fréquence aux performances du produit en vous référant au tableau des modes de signal standard (page 79).
Les images affichées à l'écran sont déformées.	Vérifiez le branchement des câbles au produit (consultez la section "2.2 Connexion et utilisation d'un ordinateur").
L'image n'est pas nette.	Retirez tous les accessoires (câble d'extension vidéo, etc.), puis réessayez.
	Réglez la résolution et la fréquence selon le niveau recommandé. (Consultez la section "9.1 Généralités".)
L'image à l'écran est instable et tremble.	Vérifiez que la résolution et la fréquence appliquées au PC se trouvent dans la plage de résolution et de fréquence compatible avec le produit et, le cas échéant, modifiez les paramètres en vous référant au Tableau des modes de signal standard (page 79) du présent guide et au menu INFORMATIONS du produit.
Des ombres ou des images fantômes restent affichées sur l'écran.	
L'écran est trop lumineux. L'écran est trop sombre.	Réglez la Luminosité (page 40) et le Contraste (page 41).
Les couleurs sont inadéquates.	Modifiez les paramètres de COULEUR . (Consultez la section " Configuration de la teinte".)
Les couleurs affichées ne sont pas nettes ou une distorsion des couleurs est perceptible.	Modifiez les paramètres de COULEUR . (Consultez la section " Configuration de la teinte".)
Le blanc ne l'est pas vraiment.	Modifiez les paramètres de COULEUR . (Consultez la section " Configuration de la teinte".)
Aucune image n'est visible sur l'écran et le voyant d'alimentation clignote toutes les 0,5 à 1 seconde.	L'appareil est en mode d'économie d'énergie.
	Appuyez sur une touche du clavier ou déplacez la souris pour revenir à l'écran précédent.

Problème de son	
Il n'y a pas de son.	Vérifiez le branchement du câble audio ou réglez le volume.
	Vérifiez le volume.
Le volume est trop faible.	Permet de régler le volume.
	Si le problème subsiste après avoir réglé le volume sur le niveau maximum, réglez le volume de la carte son de l'ordinateur ou de votre logiciel.

Problème de périphérique source	
Un bip est émis au démarrage de mon ordinateur.	Si un signal sonore (bip) est émis pendant le démarrage de l'ordinateur, faites-le réparer.

8.2 Questions-réponses

Question	Réponse
Comment puis-je modifier la fréquence ?	<p>Pour définir la fréquence de votre carte graphique, procédez comme suit :</p> <ul style="list-style-type: none">• Windows XP : Sélectionnez Panneau de configuration → Apparence et thèmes → Affichage → Paramètres → Avancé → Écran, puis réglez la Fréquence d'actualisation sous Paramètres du moniteur.• Windows ME/2000 : Sélectionnez Panneau de configuration → Affichage → Paramètres → Avancé → Écran, puis réglez la Fréquence d'actualisation sous Paramètres du moniteur.• Windows Vista : Sélectionnez Panneau de configuration → Apparence et personnalisation → Personnalisation → Paramètres d'affichage → Paramètres avancés → Écran, puis réglez la Fréquence d'actualisation sous Paramètres du moniteur.• Windows 7 : Sélectionnez Panneau de configuration → Apparence et personnalisation → Affichage → Résolution d'écran → Paramètres avancés → Écran, puis réglez la Fréquence d'actualisation sous Paramètres du moniteur.

Question	Réponse
<p>Comment puis-je modifier la résolution ?</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Windows XP : Sélectionnez Panneau de configuration → Apparence et thèmes → Affichage → Paramètres, puis réglez la résolution. • Windows ME/2000 : Sélectionnez Panneau de configuration → Affichage → Paramètres, puis réglez la résolution. • Windows Vista : Sélectionnez Panneau de configuration → Apparence et personnalisation → Personnalisation → Paramètres d'affichage, puis réglez la résolution. • Windows 7 : Sélectionnez Panneau de configuration → Apparence et personnalisation → Affichage → Ajuster la résolution, puis réglez la résolution.
<p>Comment puis-je définir le mode d'économie d'énergie ?</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Windows XP : Vous pouvez définir le mode d'économie d'énergie sous Panneau de configuration → Apparence et thèmes → Affichage → Paramètres de l'écran de veille ou en accédant à la configuration du BIOS sur l'ordinateur. • Windows ME/2000 : Vous pouvez définir le mode d'économie d'énergie sous Panneau de configuration → Affichage → Paramètres de l'écran de veille ou en accédant à la configuration du BIOS sur l'ordinateur. • Windows Vista : Vous pouvez définir le mode d'économie d'énergie sous Panneau de configuration → Apparence et personnalisation → Personnalisation → Paramètres de l'écran de veille ou en accédant à la configuration du BIOS sur l'ordinateur. • Windows 7 : Vous pouvez définir le mode d'économie d'énergie sous Panneau de configuration → Apparence et personnalisation → Personnalisation → Paramètres de l'écran de veille ou en accédant à la configuration du BIOS sur l'ordinateur.



Consultez le guide d'utilisateur relatif à votre PC ou à votre carte graphique pour obtenir des instructions plus précises sur les réglages.

9.1 Généralités

Nom du modèle		S27A850D
Panneau	Taille	27 pouces (68 cm)
	Surface d'affichage	596,74mm (H) x 335,66mm (V)
Synchronisation	Fréquence horizontale	31~90 kHz
	Fréquence verticale	56~76 Hz
Couleurs d'affichage		16,7 M (8 bits réel)
Résolution	Résolution optimale	2560 x 1440 à 60 Hz
	Résolution maximale	2560 x 1440 à 60 Hz
Fréquence d'horloge maximale		270 MHz (DVI-D, DP)
Alimentation		Ce produit utilise une tension comprise entre 100 et 240 V. Reportez-vous à l'étiquette apposée au dos du produit, car la tension standard peut varier en fonction du pays.
Connecteurs de signal		DVI-Dual x 2, DP
USB		1UP/3DOWN(USB3.0)
Dimensions (L x P x H) / Poids		642,5 X 442,5 X 224,5 mm / 25,3 X 17,4 X 8,8 pouces 6,9 kg / 15,2 lbs
Considérations environnementales	Fonctionnement	Température : 0°C à 50°C (32°F à 122°F) Humidité : 10 % à 80 %, sans condensation
	Stockage	Température : -20°C à 60°C (-4°F à 140°F) Humidité : 5 % à 90 %, sans condensation
Plug & Play		Ce moniteur peut être installé et utilisé avec n'importe quel système compatible Plug & Play. L'échange de données bidirectionnel entre le moniteur et l'ordinateur optimise les paramètres du moniteur. L'installation du moniteur s'effectue automatiquement. Vous pouvez toutefois personnaliser les paramètres d'installation si vous le souhaitez.
Pixels		En raison de la nature de la fabrication de cet appareil, il se peut qu'environ 1 pixel par million (1 ppm) soit plus lumineux ou plus sombre sur l'écran. Cela n'a aucune incidence sur les performances du produit.



Les spécifications ci-dessus peuvent être modifiées sans avis préalable dans le but d'améliorer la qualité.



Appareil de classe B (appareil pour communications radiodiffusées à utilisation domestique)

Cet appareil de classe B destiné à un usage domestique respecte les exigences CEM et peut être utilisé dans toutes les zones géographiques.

9.2 économiseur d'énergie

La fonction d'économie d'énergie de cet appareil réduit la consommation énergétique en éteignant l'écran et en modifiant la couleur du voyant d'alimentation si l'appareil n'est pas utilisé pendant une période définie. Lorsque l'appareil passe en mode d'économie d'énergie, il n'est pas mis hors tension. Pour rallumer l'écran, appuyez sur une touche du clavier ou déplacez la souris. Le mode d'économie d'énergie fonctionne uniquement lorsque l'appareil est connecté à un ordinateur pourvu de ce type de fonction.

Economiseur d'énergie	Fonctionnement normal	Mode d'économie d'énergie	Arrêt (Bouton d'alimentation)
Indicateur d'alimentation	Activé	Clignotant	Arrêt
Consommation	69 W (Sans USB : 53 W)	1 W	1 W



- Le niveau de consommation affiché peut varier selon les conditions de fonctionnement ou lors de la modification des paramètres.
- Pour atteindre une consommation d'énergie de 0 watt, mettez en position arrêt le bouton marche/arrêt situé à l'arrière du produit ou débranchez le câble d'alimentation. Assurez-vous de bien débrancher le câble d'alimentation si vous prévoyez de ne pas utiliser le produit pendant une période prolongée. Pour une consommation nulle lorsque l'interrupteur d'alimentation n'est pas disponible, débranchez le câble d'alimentation.

9.3 Tableau des modes de signal standard



En raison de la nature même de l'écran, cet appareil ne peut être réglé que sur une seule résolution pour chaque taille d'écran afin de garantir une qualité d'image optimale. Par conséquent, une résolution autre que celle indiquée peut nuire à la qualité de l'image. Pour éviter que cela se produise, il est conseillé de sélectionner la résolution optimale indiquée pour la taille d'écran de votre produit.

Si un signal appartenant aux modes de signal standard suivants est transmis depuis votre PC, l'écran s'ajustera automatiquement. Dans le cas d'un signal différent, il se peut que l'écran n'affiche aucune image alors que le voyant d'alimentation est allumé. Dans ce cas, modifiez les paramètres conformément au tableau suivant, en vous reportant au mode d'emploi de la carte graphique.

Résolution	Fréquence horizontale (kHz)	Fréquence verticale (Hz)	Horloge (MHz)	Polarité synchronisée (H/V)
IBM, 640 x 350	31,469	70,086	25,175	+/-
IBM, 720 x 400	31,469	70,087	28,322	-/+
MAC, 640 x 480	35,000	66,667	30,240	-/-
MAC, 832 x 624	49,726	74,551	57,284	-/-
MAC, 1152 x 870	68,681	75,062	100,000	-/-
VESA, 640 x 480	31,469	59,940	25,175	-/-
VESA, 640 x 480	37,861	72,809	31,500	-/-
VESA, 640 x 480	37,500	75,000	31,500	-/-
VESA, 800 x 600	35,156	56,250	36,000	+/+
VESA, 800 x 600	37,879	60,317	40,000	+/+
VESA, 800 x 600	48,077	72,188	50,000	+/+
VESA, 800 x 600	46,875	75,000	49,500	+/+
VESA, 1024 x 768	48,363	60,004	65,000	-/-
VESA, 1024 x 768	56,476	70,069	75,000	-/-
VESA, 1024 x 768	60,023	75,029	78,750	+/+
VESA, 1152 x 864	67,500	75,000	108,000	+/+
VESA, 1280 x 800	49,702	59,810	83,500	-/+
VESA, 1280 x 960	60,000	60,000	108,000	+/+
VESA, 1280 x 1024	63,981	60,020	108,000	+/+
VESA, 1280 x 1024	79,976	75,025	135,000	+/+
VESA, 1440 x 900	55,935	59,887	106,500	-/+

Résolution	Fréquence horizontale (kHz)	Fréquence verticale (Hz)	Horloge (MHz)	Polarité synchronisée (H/V)
VESA, 1600 x 1200	75,000	60,000	162,000	+/+
VESA, 1680 x 1050	65,290	59,954	146,250	-/+
VESA, 1920 x 1200	74,556	59,885	193,250	-/+
VESA, 2560 x 1440(RB)	88,787	59,951	241,500	+/-



- Fréquence horizontale

Un cycle horizontal désigne la durée nécessaire pour balayer une seule ligne de la gauche vers la droite de l'écran. Le nombre réciproque d'un cycle horizontal est désigné sous le nom de fréquence horizontale. La fréquence horizontale est mesurée en kHz.

- Fréquence verticale

La répétition de la même image des dizaines de fois par seconde permet de visualiser des images naturelles. Cette fréquence de répétition s'appelle la « fréquence verticale » ou « fréquence de rafraîchissement » et est mesurée en Hz.

Comment contacter SAMSUNG dans le monde



Si vous avez des suggestions ou des questions concernant les produits Samsung, veuillez contacter le Service Consommateurs Samsung.

NORTH AMERICA		
U.S.A	1-800-SAMSUNG (726-7864)	http://www.samsung.com
CANADA	1-800-SAMSUNG (726-7864)	http://www.samsung.com/ca http://www.samsung.com/ch_fr (French)
MEXICO	01-800-SAMSUNG (726-7864)	http://www.samsung.com

LATIN AMERICA		
ARGENTINA	0800-333-3733	http://www.samsung.com
BRAZIL	0800-124-421 4004-0000	http://www.samsung.com
BOLIVIA	800-10-7260	http://www.samsung.com
CHILE	800-SAMSUNG (726-7864) From mobile 02-482 82 00	http://www.samsung.com
COLOMBIA	01-8000112112	http://www.samsung.com
COSTA RICA	0-800-507-7267	http://www.samsung.com
DOMINICA	1-800-751-2676	http://www.samsung.com
ECUADOR	1-800-10-7267	http://www.samsung.com
EL SALVADOR	800-6225	http://www.samsung.com
GUATEMALA	1-800-299-0013	http://www.samsung.com
HONDURAS	800-27919267	http://www.samsung.com
JAMAICA	1-800-234-7267	http://www.samsung.com
NICARAGUA	00-1800-5077267	http://www.samsung.com
PANAMA	800-7267	http://www.samsung.com
PERU	0-800-777-08	http://www.samsung.com
PUERTO RICO	1-800-682-3180	http://www.samsung.com
TRINIDAD & TOBAGO	1-800-SAMSUNG (726-7864)	http://www.samsung.com
VENEZUELA	0-800-100-5303	http://www.samsung.com

EUROPE		
ALBANIA	42 27 5755	http://www.samsung.com
AUSTRIA	0810 - SAMSUNG (7267864, € 0.07/min)	http://www.samsung.com
BELGIUM	02-201-24-18	http://www.samsung.com/be (Dutch) http://www.samsung.com/be_fr (French)
BOSNIA	05 133 1999	http://www.samsung.com
BULGARIA	07001 33 11	http://www.samsung.com
CROATIA	062 SAMSUNG (062 726 7864)	http://www.samsung.com
CZECH	800 - SAMSUNG (800-726786)	http://www.samsung.com
	Samsung Zrt., česká organizační složka, Oasis Florenc, Sokolovská394/17, 180 00, Praha 8	
DENMARK	70 70 19 70	http://www.samsung.com
FINLAND	030 - 6227 515	http://www.samsung.com
FRANCE	01 48 63 00 00	http://www.samsung.com
GERMANY	01805 - SAMSUNG (726-7864,€ 0,14/Min)	http://www.samsung.com
CYPRUS	From landline : 8009 4000	http://www.samsung.com
GREECE	From landline : 80111-SAMSUNG (7267864) From landline & mobile : (+30) 210 6897691	http://www.samsung.com
HUNGARY	06-80-SAMSUNG (726-7864)	http://www.samsung.com
ITALIA	800-SAMSUNG (726-7864)	http://www.samsung.com
KOSOVO	+381 0113216899	http://www.samsung.com
LUXEMBURG	261 03 710	http://www.samsung.com
MACEDONIA	023 207 777	http://www.samsung.com
MONTENEGRO	020 405 888	http://www.samsung.com
NETHERLANDS	0900 - SAMSUNG (0900-7267864) (€ 0,10/Min)	http://www.samsung.com
NORWAY	815-56 480	http://www.samsung.com
POLAND	0 801-1SAMSUNG (172-678) +48 22 607-93-33	http://www.samsung.com

EUROPE		
PORTUGAL	808 20 - SAMSUNG (808 20 7267)	http://www.samsung.com
RUMANIA	From landline : 08010-SAMSUNG (7267864) From landline & mobile : (+40) 21 206 01 10	http://www.samsung.com
SERBIA	0700 Samsung (0700 726 7864)	http://www.samsung.com
SLOVAKIA	0800 - SAMSUNG (0800-726 786)	http://www.samsung.com
SPAIN	902 - 1 - SAMSUNG (902 172 678)	http://www.samsung.com
SWEDEN	0771 726 7864 (SAMSUNG)	http://www.samsung.com
SWITZERLAND	0848-SAMSUNG (7267864, CHF 0.08/min)	http://www.samsung.com/ch http://www.samsung.com/ch_fr (French)
U.K	0330 SAMSUNG (7267864)	http://www.samsung.com
EIRE	0818 717100	http://www.samsung.com
LITHUANIA	8-800-77777	http://www.samsung.com
LATVIA	8000-7267	http://www.samsung.com
ESTONIA	800-7267	http://www.samsung.com
TURKEY	444 77 11	http://www.samsung.com

CIS		
RUSSIA	8-800-555-55-55	http://www.samsung.com
GEORGIA	8-800-555-555	http://www.samsung.com
ARMENIA	0-800-05-555	http://www.samsung.com
AZERBAIJAN	088-55-55-555	http://www.samsung.com
KAZAKHSTAN	8-10-800-500-55-500 (GSM: 7799)	http://www.samsung.com
UZBEKISTAN	8-10-800-500-55-500	http://www.samsung.com
KYRGYZSTAN	00-800-500-55-500	http://www.samsung.com
TADJIKISTAN	8-10-800-500-55-500	http://www.samsung.com
MONGOLIA	-	http://www.samsung.com

CIS		
UKRAINE	0-800-502-000	http://www.samsung.com/ua http://www.samsung.com/ua_ru
BELARUS	810-800-500-55-500	http://www.samsung.com
MOLDOVA	00-800-500-55-500	http://www.samsung.com

ASIA PACIFIC		
AUSTRALIA	1300 362 603	http://www.samsung.com
NEW ZEALAND	0800 SAMSUNG (0800 726 786)	http://www.samsung.com
CHINA	400-810-5858	http://www.samsung.com
HONG KONG	(852) 3698 - 4698	http://www.samsung.com/hk http://www.samsung.com/hk_en/
INDIA	1800 1100 11 3030 8282 1800 3000 8282 1800 266 8282	http://www.samsung.com
INDONESIA	0800-112-8888 021-5699-7777	http://www.samsung.com
JAPAN	0120-327-527	http://www.samsung.com
MALAYSIA	1800-88-9999	http://www.samsung.com
PHILIPPINES	1-800-10-SAMSUNG (726-7864) for PLDT 1-800-3-SAMSUNG (726-7864) for Digitel 1-800-8-SAMSUNG (726-7864) for Globe 02-5805777	http://www.samsung.com
SINGAPORE	1800-SAMSUNG (726-7864)	http://www.samsung.com
THAILAND	1800-29-3232 02-689-3232	http://www.samsung.com
TAIWAN	0800-329-999 0266-026-066	http://www.samsung.com
VIETNAM	1 800 588 889	http://www.samsung.com

MIDDIE EAST		
IRAN	021-8255	http://www.samsung.com
OMAN	800-SAMSUNG (726-7864)	http://www.samsung.com
KUWAIT	183-2255	http://www.samsung.com
BAHRAIN	8000-4726	http://www.samsung.com
EGYPT	08000-726786	http://www.samsung.com
JORDAN	800-22273	http://www.samsung.com
MOROCCO	080 100 2255	http://www.samsung.com
SAUDI ARABIA	9200-21230	http://www.samsung.com
U.A.E	800-SAMSUNG (726-7864)	http://www.samsung.com

AFRICA		
CAMEROON	7095- 0077	http://www.samsung.com
COTE D'IVOIRE	8000 0077	http://www.samsung.com
GHANA	0800-10077 0302-200077	http://www.samsung.com
KENYA	0800 724 000	http://www.samsung.com
NIGERIA	0800-726-7864	http://www.samsung.com
SENEGAL	800-00-0077	http://www.samsung.com
SOUTH AFRICA	0860-SAMSUNG (726-7864)	http://www.samsung.com
TANZANIA	0685 88 99 00	http://www.samsung.com
UGANDA	0800 300 300	http://www.samsung.com

Les bons gestes de mise au rebut de ce produit (Déchets d'équipements électriques et électroniques)



(Applicable dans les pays de l'Union Européenne et dans d'autres pays européens pratiquant le tri sélectif)

Ce symbole sur le produit, ses accessoires ou sa documentation indique que ni le produit, ni ses accessoires électroniques usagés (chargeur, casque audio, câble USB, etc.) ne peuvent être jetés avec les autres déchets ménagers. La mise au rebut incontrôlée des déchets présentant des risques environnementaux et de santé publique, veuillez séparer vos produits et accessoires usagés des autres déchets. Vous favoriserez ainsi le recyclage de la matière qui les compose dans le cadre d'un développement durable.

Les particuliers sont invités à contacter le magasin leur ayant vendu le produit ou à se renseigner auprès des autorités locales pour connaître les procédures et les points de collecte de ces produits en vue de leur recyclage.

Les entreprises et professionnels sont invités à contacter leurs fournisseurs et à consulter les conditions de leur contrat de vente. Ce produit et ses accessoires ne peuvent être jetés avec les autres déchets professionnels et commerciaux.

Terminologie

OSD (Affichage à l'écran)

L'affichage à l'écran (OSD) vous permet de configurer des paramètres à l'écran pour optimiser la qualité d'image selon vos besoins. Vous pouvez modifier la luminosité, la teinte, la taille et bien d'autres paramètres de l'écran grâce aux menus qui s'affichent à l'écran.

HUB

L'acronyme HUB renvoie à un appareil qui sert de point de connexion courant de plusieurs appareils connectés sur un réseau. Il permet de relier plusieurs PC, périphériques vidéo, périphériques de bureau et/ou LAN sur un réseau unique.

Gamma

Le menu Gamma permet de régler l'échelle de gris qui représente les tons moyens de l'écran. Le réglage de la luminosité affecte la luminosité de tout l'écran, tandis que celui du Gamma affecte uniquement la luminosité moyenne.

Échelle de gris

L'échelle renvoie aux niveaux d'intensité de couleur qui présentent des variations de changement de couleur, depuis les zones plus sombres jusqu'aux zones plus claires de l'écran. Les modifications de luminosité d'écran sont exprimées par variation du blanc et du noir, et l'échelle de gris renvoie à la zone moyenne entre le noir et le blanc. Tout changement de l'échelle de gris par ajustement du gamma modifiera la luminosité moyenne de l'écran.

Fréquence de balayage

La fréquence de balayage, ou fréquence de rafraîchissement, renvoie à la fréquence à laquelle l'écran est actualisé. Les données de l'écran sont transmises pendant le rafraîchissement de l'écran pour afficher une image, sans que cela soit visible à l'œil nu. Le nombre de rafraîchissements de l'écran s'appelle la fréquence de balayage et se mesure en Hz. Si cette fréquence est de 60 Hz, cela signifie que l'écran est rafraîchi 60 fois par seconde. La fréquence de balayage de l'écran dépend des performances des cartes graphiques de votre PC et de votre moniteur.

Fréquence horizontale

Les caractères ou images qui s'affichent sur l'écran du moniteur se composent de points (pixels). Les pixels sont transmis en lignes horizontales, qui sont ensuite organisées verticalement pour créer une image. La fréquence horizontale est mesurée en kHz et représente le nombre de transmissions et d'affichages par seconde des lignes horizontales sur l'écran du moniteur. Si la fréquence horizontale est de 85, cela signifie que les lignes horizontales qui constituent une image sont transmises 85 000 fois par seconde, et cette fréquence est indiquée comme suit : 85 kHz.

Fréquence verticale

Une image se compose de nombreuses lignes horizontales. La fréquence verticale se mesure en Hz et représente le nombre d'images pouvant être créées par seconde par ces lignes horizontales. Si la fréquence verticale est de 60, cela signifie qu'une image est transmise 60 fois par seconde. Cette fréquence est aussi appelée « fréquence de rafraîchissement » et a un impact sur le scintillement de l'écran.

Résolution

La résolution représente le nombre de pixels horizontaux et verticaux qui forment un écran. Elle représente le niveau de détail de l'écran.

Une résolution supérieure présente un volume d'information supérieur à l'écran et convient à l'exécution de plusieurs tâches simultanées.

Par ex. : une résolution de 2560 x 1440 comprend 2 560 pixels horizontaux (fréquence horizontale) et 1 440 lignes verticales (résolution verticale).

Plug & Play

La fonctionnalité Plug & Play permet un échange d'informations automatique entre un moniteur et un PC pour produire un affichage optimal.

Le moniteur utilise la norme VESA DDC (norme internationale) pour exécuter la fonction Plug & Play.

Index

A

Aff heure 65

Avant toute connexion 28

B

Bleu 46

Branchement d'un casque 35

C

Configuration de Luminosité dans l'écran de démarrage 71

Connexion et utilisation d'un ordinateur 29

Consignes de sécurité 6

Contraste 41

Copyright 2

E

ECO 53

Economiseur d'énergie 78

Exigences préalables à tout contact avec le service clientèle de Samsung 72

G

Gamma 48

Généralités 77

I

INFORMATIONS 71

Installation du produit 23

L

Langue 62

Les bons gestes de mise au rebut de ce produit (Déchets d'équipements électriques et électroniques) 86

Luminosité 40

M

MAGIC 38

Menu Transparence 61

Min. arr. On/Off 68

Mode PC/AV 63

N

Nettoyage 42

Nettoyage 4

Nuance Couleur 47

P

PBP 49

Pièces 20

Position appropriée lors de l'utilisation du produit 13

Q

Questions/réponses 75

R

Régulation de la minuterie d'arrêt 69

Réinitialiser 70

Rouge 44

S

Source auto 64

T

Tableau des modes de signal standard 79

Taille d'image 51

Tch Nombre rpt 66

Temps de réponse 43

Terminologie 87

Touche personnelle 67

U

Utilisation de l'appareil en tant que HUB USB
36

V

Vert 45

Vérification du contenu 18